DAM2400

V1.1

.....
.....
.....

- / /
-
-
- 00, 00, 00, 00, 00 00
-
- 0- -
-
-

-
-
-
-
-

	modbus	RS232	RS485	USB	WiFi	
DAM3200-RS232+485	●	●	●			32

	10A/30VDC 10A/250VAC
	10
	RS485 RS232
	DC5V/12V/24V 12V
	1 LED
	24 LED
	-40 85
	300*110*60mm
	500g
	9600, n, 8, 1
	2400, 4800, 9600, 19200, 38400,
	Labvie d

1 R 232

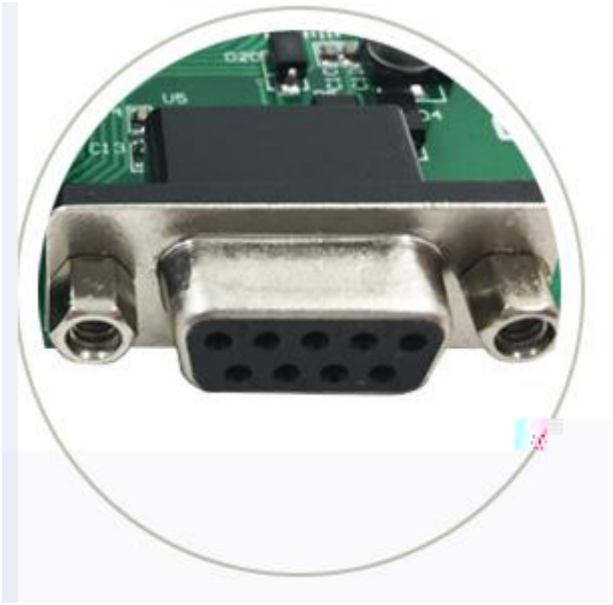

2 R 485

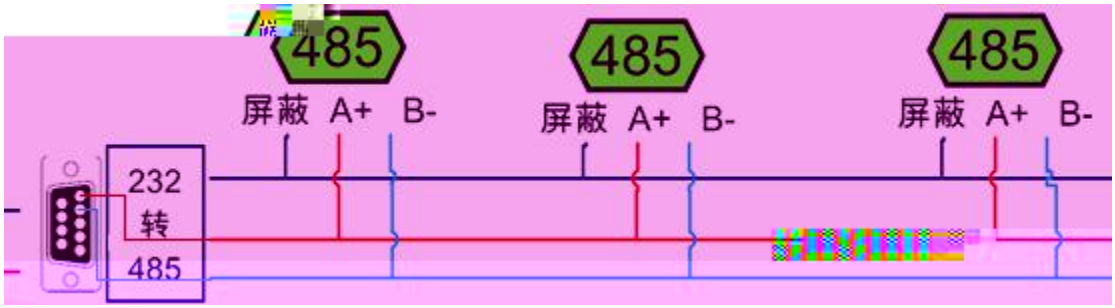

-

1

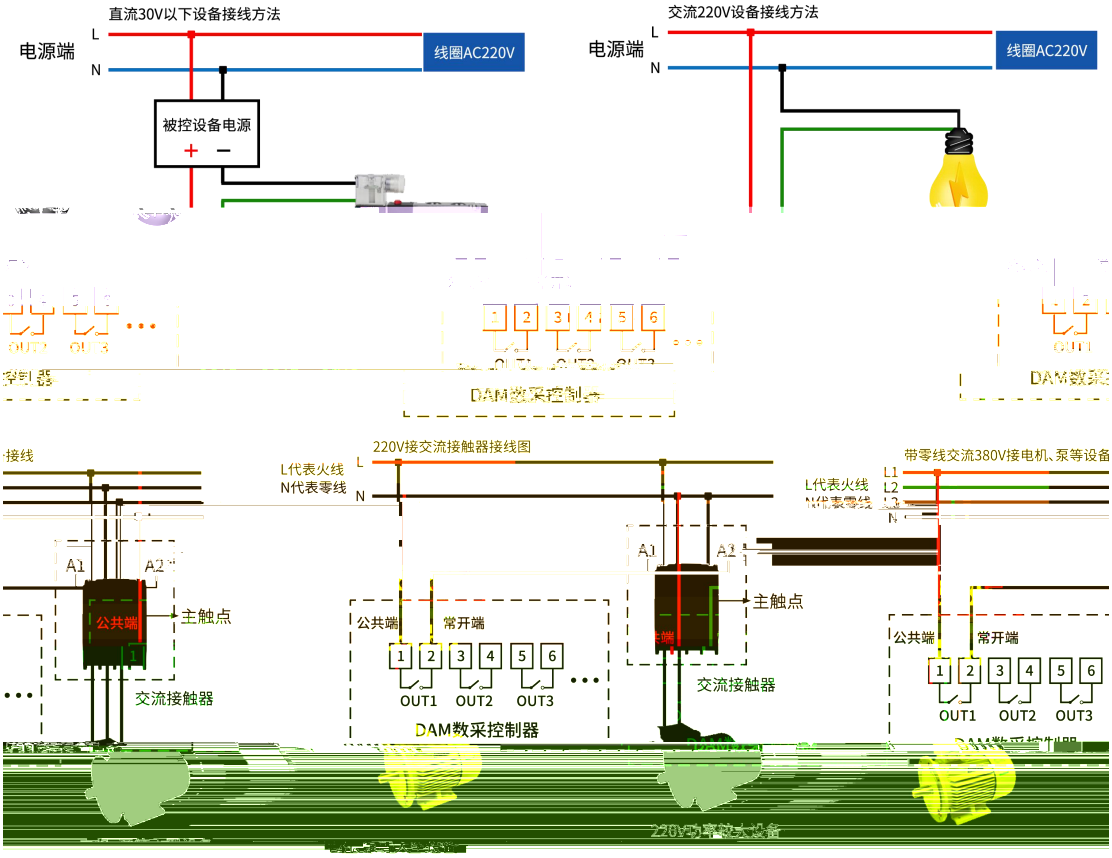
直流30V以下设备接线方法
电源端
L
N
线圈AC220V
被控设备电源
+ −
交流220V设备接线方法
电源端
L
N
线圈AC220V
DAM数采控制器
220V接交流接触器接线图
L代表火线
N代表零线
A1
A2
公共端
主触点
交流接触器
公共端
常开端
1 2 3 4 5 6
OUT1 OUT2 OUT3
DAM数采控制器
带零线交流380V接电机、泵等设备
L1
L2
L3
N
L代表火线
N代表零线
A1
A2
主触点
交流接触器
公共端
常开端
1 2 3 4 5 6
OUT1 OUT2 OUT3

1

// . . . / / / .

2

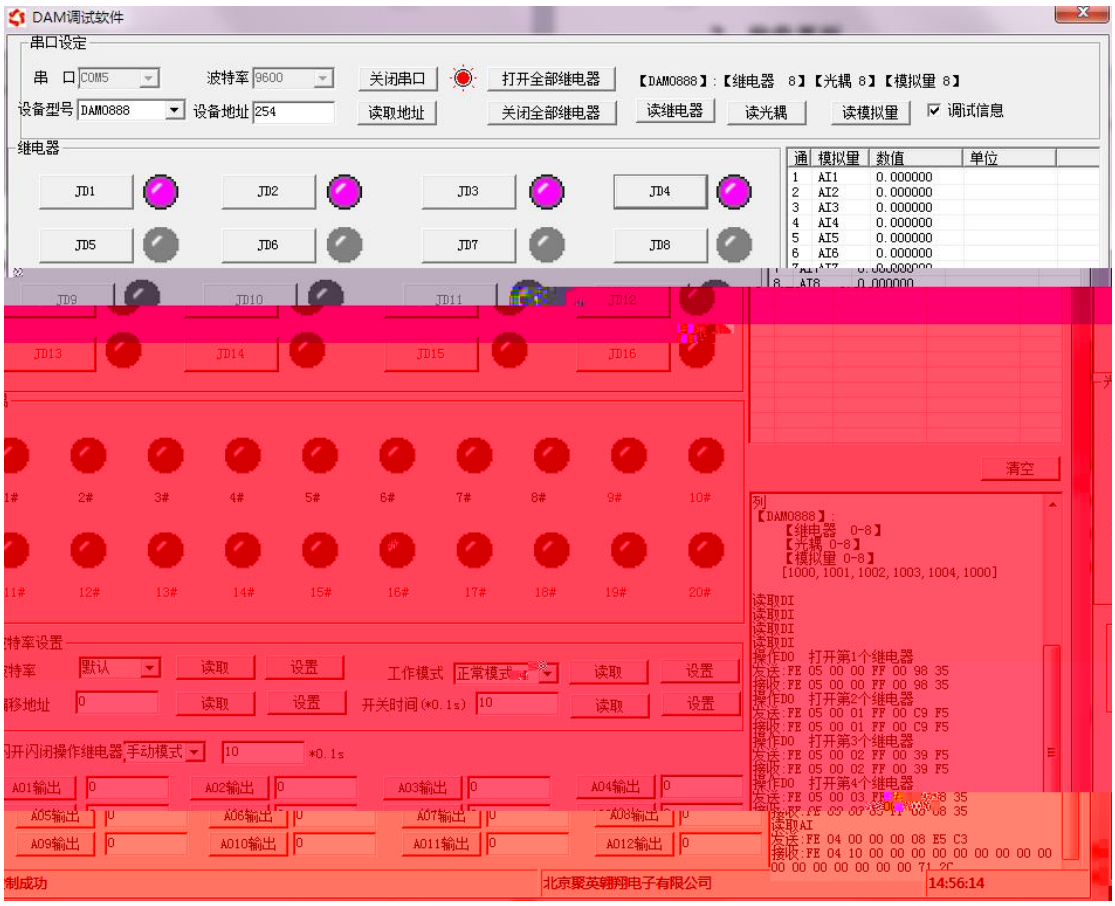
DAM调试软件
串口设定
串 口 COM5
波特率 9600
关闭串口
打开全部继电器
【DAM0888】:【继电器 8】【光耦 8】【模拟量 8】
设备型号 DAM0888
设备地址 254
读取地址
关闭全部继电器
读继电器
读光耦
读模拟量
调试信息
继电器
JD1
JD2
JD3
JD4
JD5
JD6
JD7
JD8
通 模拟量 数值 单位
1 AI1 0.000000
2 AI2 0.000000
3 AI3 0.000000
4 AI4 0.000000
5 AI5 0.000000
6 AI6 0.000000
JD9
JD10
JD11
JD12
JD13
JD14
JD15
JD16
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10#
11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20#
清空
【DAM0888】:
【继电器 0-8】
【光耦 0-8】
【模拟量 0-8】
[1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1000]
读取DI
读取DI
读取DI
读取DI
操作DO 打开第1个继电器
发送:FE 05 00 00 FF 00 98 35
接收:FE 05 00 00 FF 00 98 35
操作DO 打开第2个继电器
发送:FE 05 00 01 FF 00 C9 F5
接收:FE 05 00 01 FF 00 C9 F5
操作DO 打开第3个继电器
发送:FE 05 00 02 FF 00 39 F5
接收:FE 05 00 02 FF 00 39 F5
操作DO 打开第4个继电器
发送:FE 05 00 03 FF 00 68 35
接收:FE 05 00 03 FF 00 68 35
读取AI
发送:FE 04 00 00 00 08 E5 C3
接收:FE 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
特率设置
特率
默认
读取
设置
工作模式
正常模式
移地址
开关时间(*0.1s)
开闭操作继电器
手动模式
*0.1s
AO1输出
AO2输出
AO3输出
AO4输出
AO5输出
AO6输出
AO7输出
AO8输出
AO9输出
AO10输出
AO11输出
AO12输出
制成功
北京聚英翱翔电子有限公司
14:56:14

-
-
-
-
-
-
-
-

3

①
②
③ “ ” “ ”

“ 0 ”

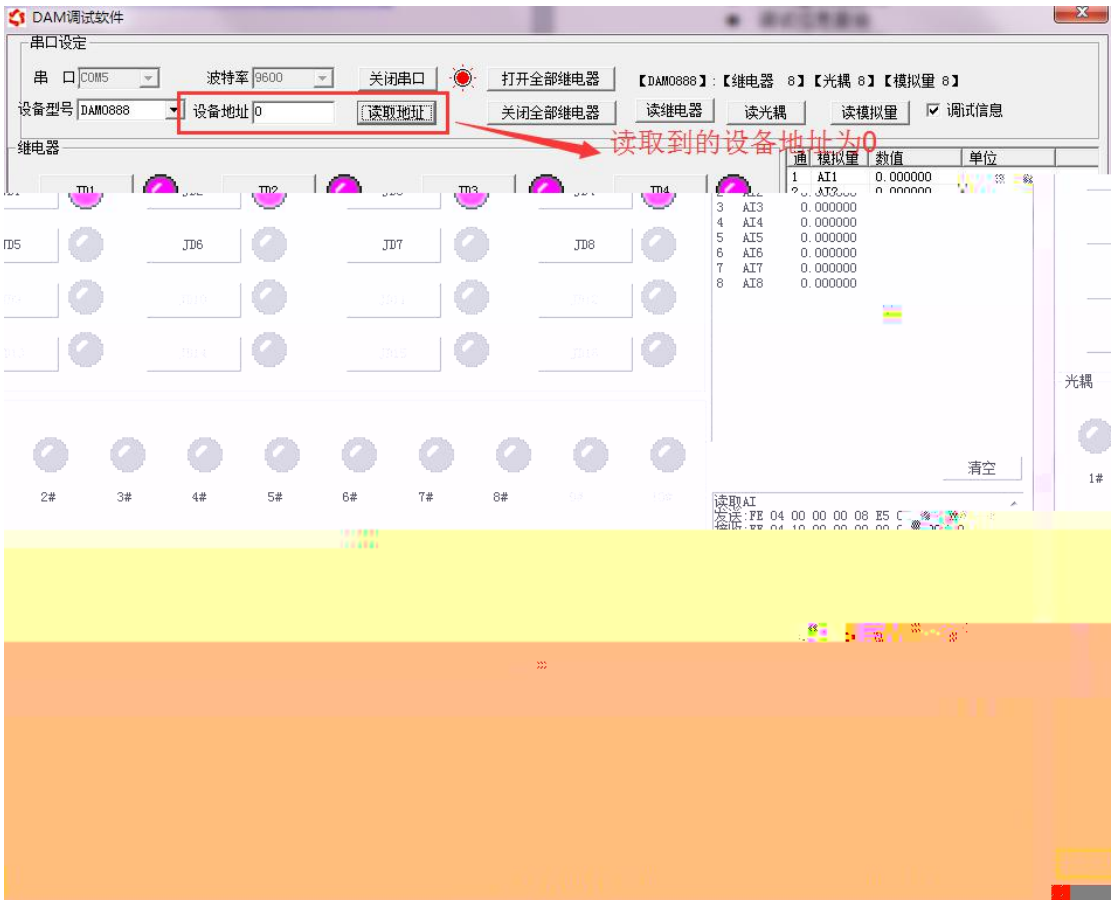
DAM调试软件
串口设定
串 口 COM5
波特率 9600
关闭串口
打开全部继电器
【DAM0888】:【继电器 8】【光耦 8】【模拟量 8】
设备型号 DAM0888
设备地址 0
读取地址
关闭全部继电器
读继电器
读光耦
读模拟量
调试信息
读取到的设备地址为0
继电器
通 模拟量 数值 单位
1 AI1 0.000000
3 AI3 0.000000
4 AI4 0.000000
5 AI5 0.000000
6 AI6 0.000000
7 AI7 0.000000
8 AI8 0.000000
JD5
JD6
JD7
JD8
光耦
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
1#
清空
读取AI

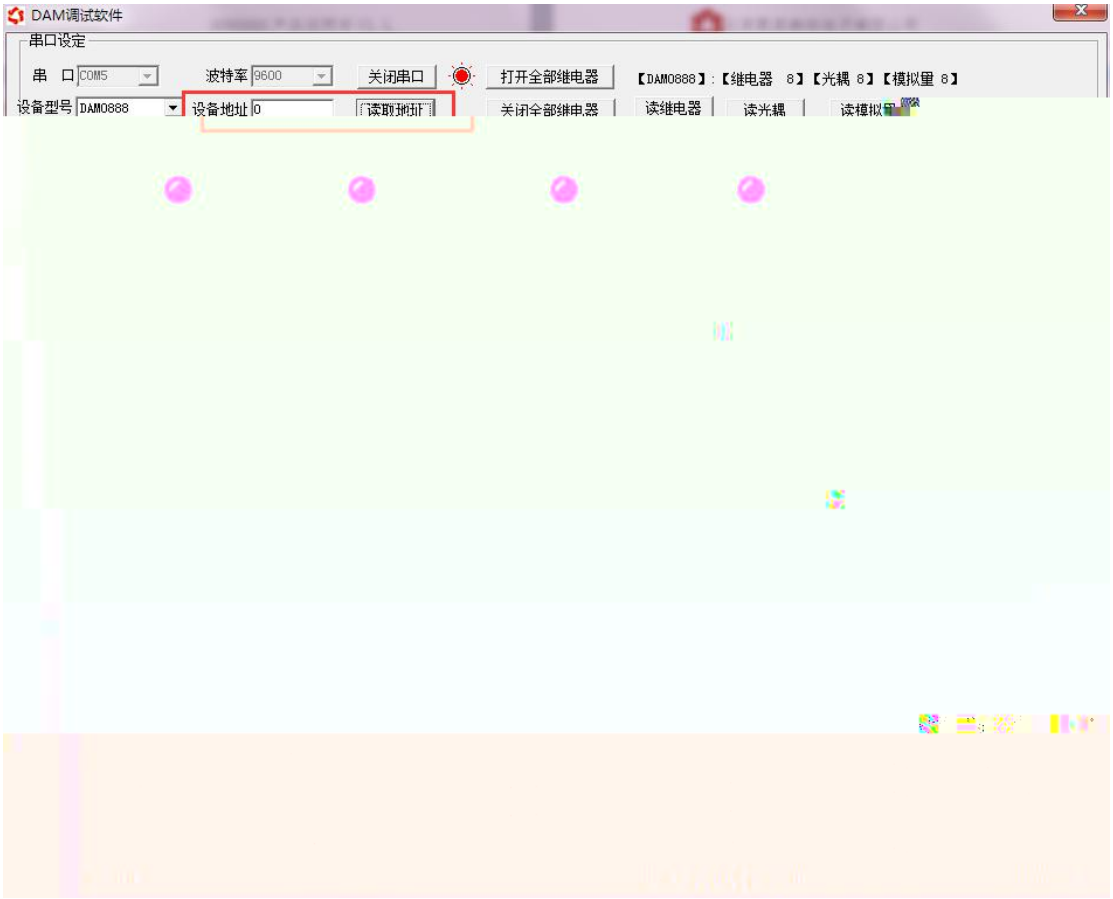
DAM调试软件
串口设定
串 口 COM5
波特率 9600
关闭串口
打开全部继电器
【DAM0888】:【继电器 8】【光耦 8】【模拟量 8】
设备型号 DAM0888
设备地址 0
读取地址
关闭全部继电器
读继电器
读光耦
读模拟量

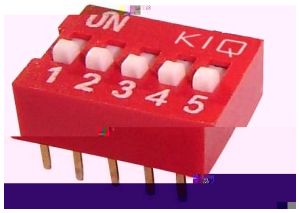
ON
1 2 3 4 5

*0.

1

2 M

	0 000
	0 000
	0 000
	0 000
	0 000
	0 000
	0 000
	0 000
	0 000
0	

		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
0		0 00 0	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
		0 00	
0		0 00 0	
		0 00	
		0 00	

0000 0 ( )
000 ( )
000 ( )
000 ( )

0

0000 0000

0	00
	00
	00
	00
	00
	00

000 0000 ---0000
0000 ---0000
000

						0									0
														0	

000 0000

000 000 000

0

+ + - -.

3

“ ”

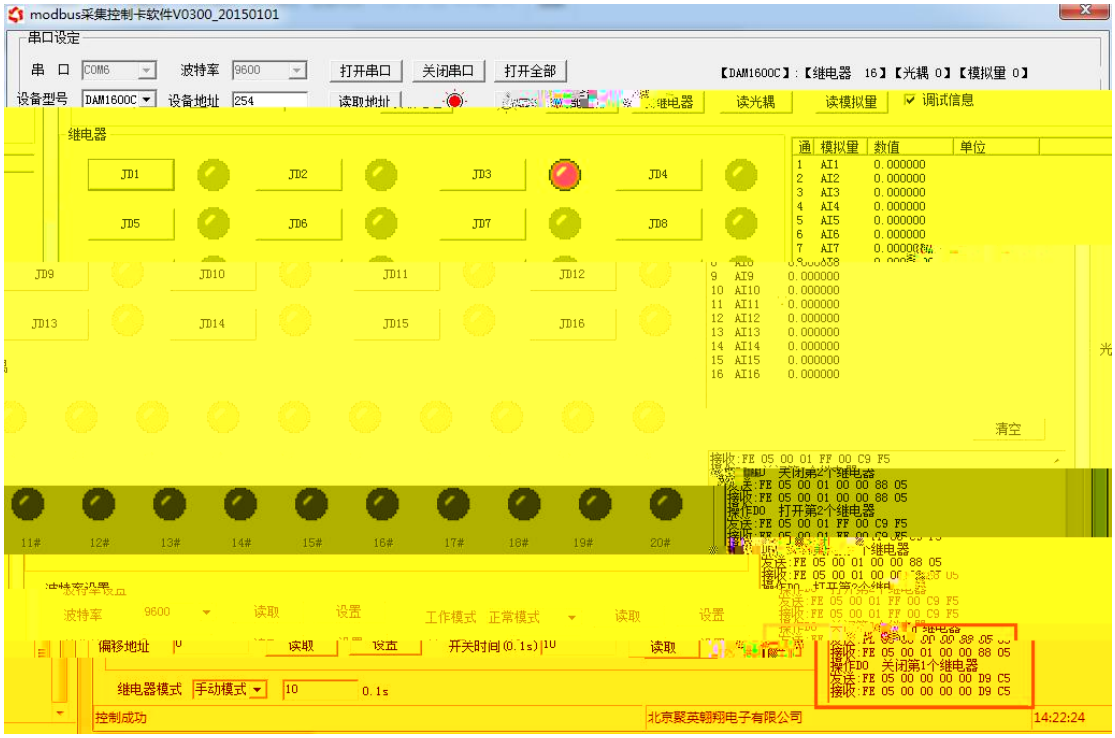

^

	0 00 0 00
	0 00 0 00 00
	0 00 0 00 0
	0 00 0 00 00 00
	0 00 00 0
	0 00 00 00 0
	0 00 00 0
	0 00 00 00 0
	0 00 00 0
	0 00 00 00 00
	0 00 00
	0 00 00 00
	0 00 00
	0 00 00 00 0
	0 00 00
	0 00 00 00 0
	0 00 00
	0 00 00 00

5

24

0 00 00 00 0

0	0	
00 00		
00		
0		

0 0 00 00 00

0	0	0
0		+(-)/
00 00 00		0

FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8
FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

0	0	
00 0		
00 0		
0		+(-)/
00 0 00 0		00 0 00 0
00 0		00 0 0 0. * 0
00		

FE 10 00 03 00 02 A5 C7

0	0	0
00 0		
00 0		

FE 0F 00 00 00 18 03 FF FF FF 44 07
FE 0F 00 00 00 18 03 00 00 00 75 87

FF FF FF FF 16 2 1
0 11111111 11111111 11111111 00000000 00000000 00000000 8 1 5 8 10 12 16 21 1.5.8 10010001,16 91 10,12,16 10001010,16 8A 21 00010000,16 10 91 8A 10

0	0F	0
00 00		
00		
0		
(00 00 00		00 00 00
0		

FE 0F 00 00 00 18 41 CE

0	0F	0
00 00		
00		

1 232

3 485

254

00- - 00

JYDAM
https://www.juyingele.com.cn/software/software/JYDAM%E8%B0%83%E8%AF%95%E8%BD%AF%E4%BB%B6.rar

https://www.juyingele.com.cn/software/jynet/%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%9-A4-D%E7%B4 ソ Ď ㅅ

聚英电子