





接线表		
端子号	端子名称	说明
1	+	电源正极
2	-	电源负极
3	VIN	通信正电源
4	COM+	通信公共端
5	IN1	数字输入1
6	IN2	数字输入2
7	IN3	数字输入3
8	IN4	数字输入4
9	COM-	通信公共端
10	OUT4	继电器输出4
11	OUT3	继电器输出3
12	OUT2	继电器输出2
13	OUT1	继电器输出1
14	OUT1	继电器输出1
15	OUT2	继电器输出2
16	OUT3	继电器输出3
17	OUT4	继电器输出4
18	OUT4	继电器输出4
19	OUT1	继电器输出1
20	OUT2	继电器输出2
21	OUT3	继电器输出3

通讯说明


• 一对一通讯 •


设备与设备之间通过无线来实现点对点通讯，数据双向透明传输。



• 一对多通讯 •

支持主从模式，一对多通讯

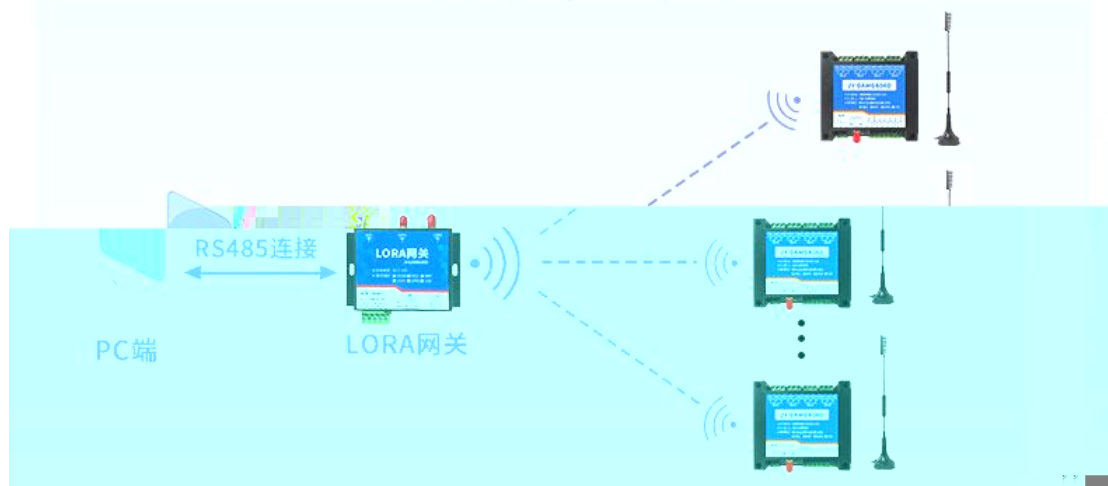

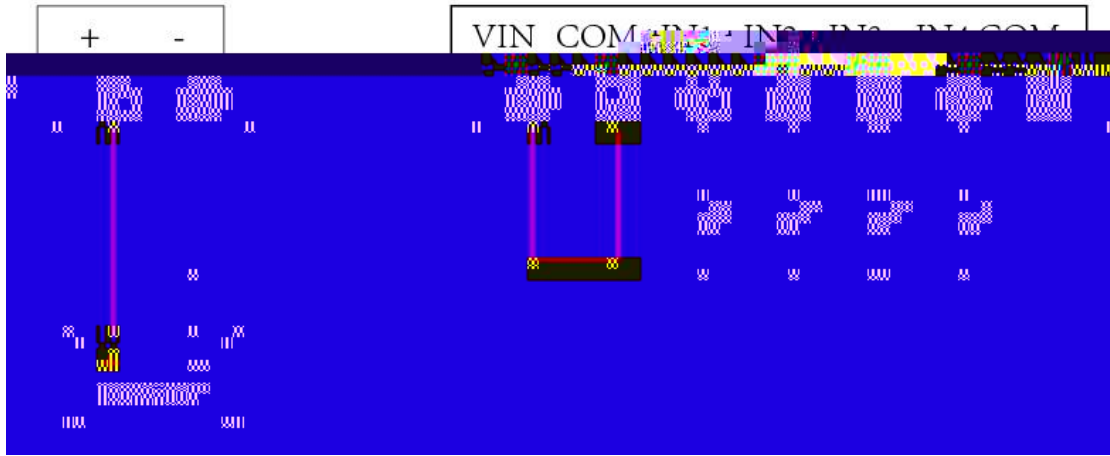

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

