●
●
●
●

●

	modbus	RS232	RS485	USB	WiFi	
DAM1400AI-YD-RS232	●	●				14
DAM1400AI-YD-RS485	●		●			14

	RS485 RS232
	DC 7-30V
	1 LED
	14 LED
	-40 85
	100*70*35mm
	35mm
	9600,n,8,1
	Labviewd
	60g

V_out
AI_09
AI_10
AI_11
AI_12
AI_13
AI_14
AI_15
AI_16
JY-DAM

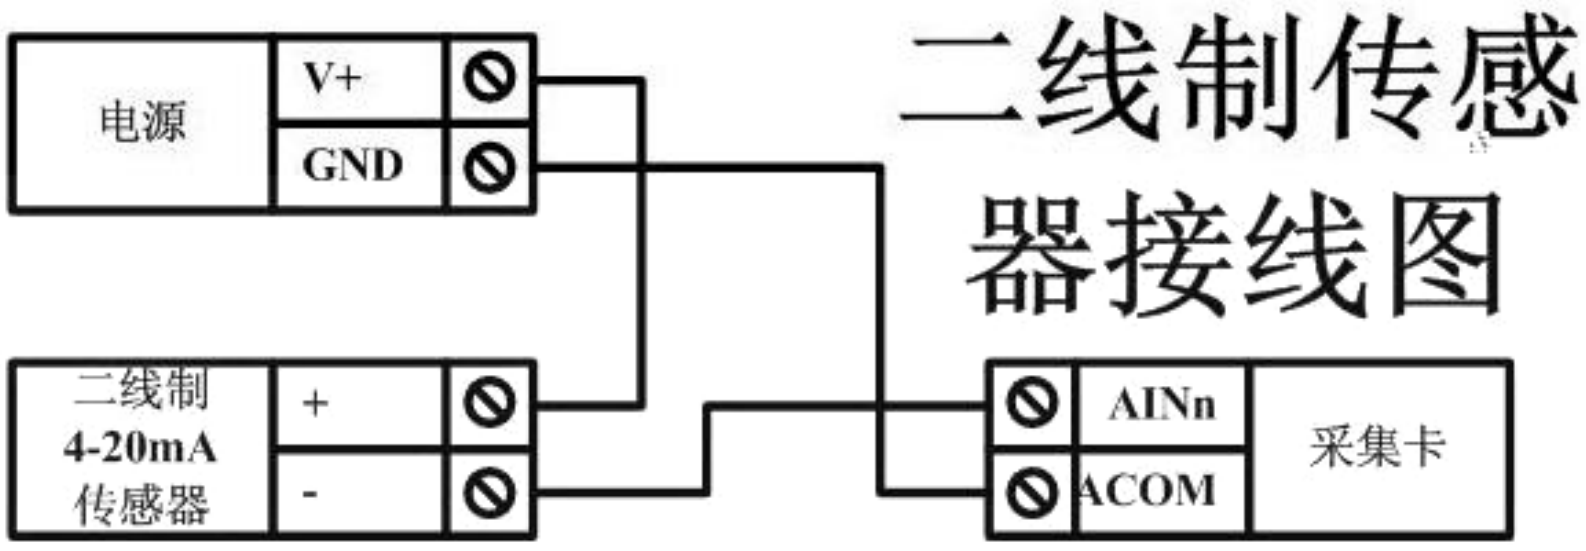
二线制传感器接线图
电源
V+
GND
二线制
4-20mA
传感器
+
-
AINn
ACOM
采集卡

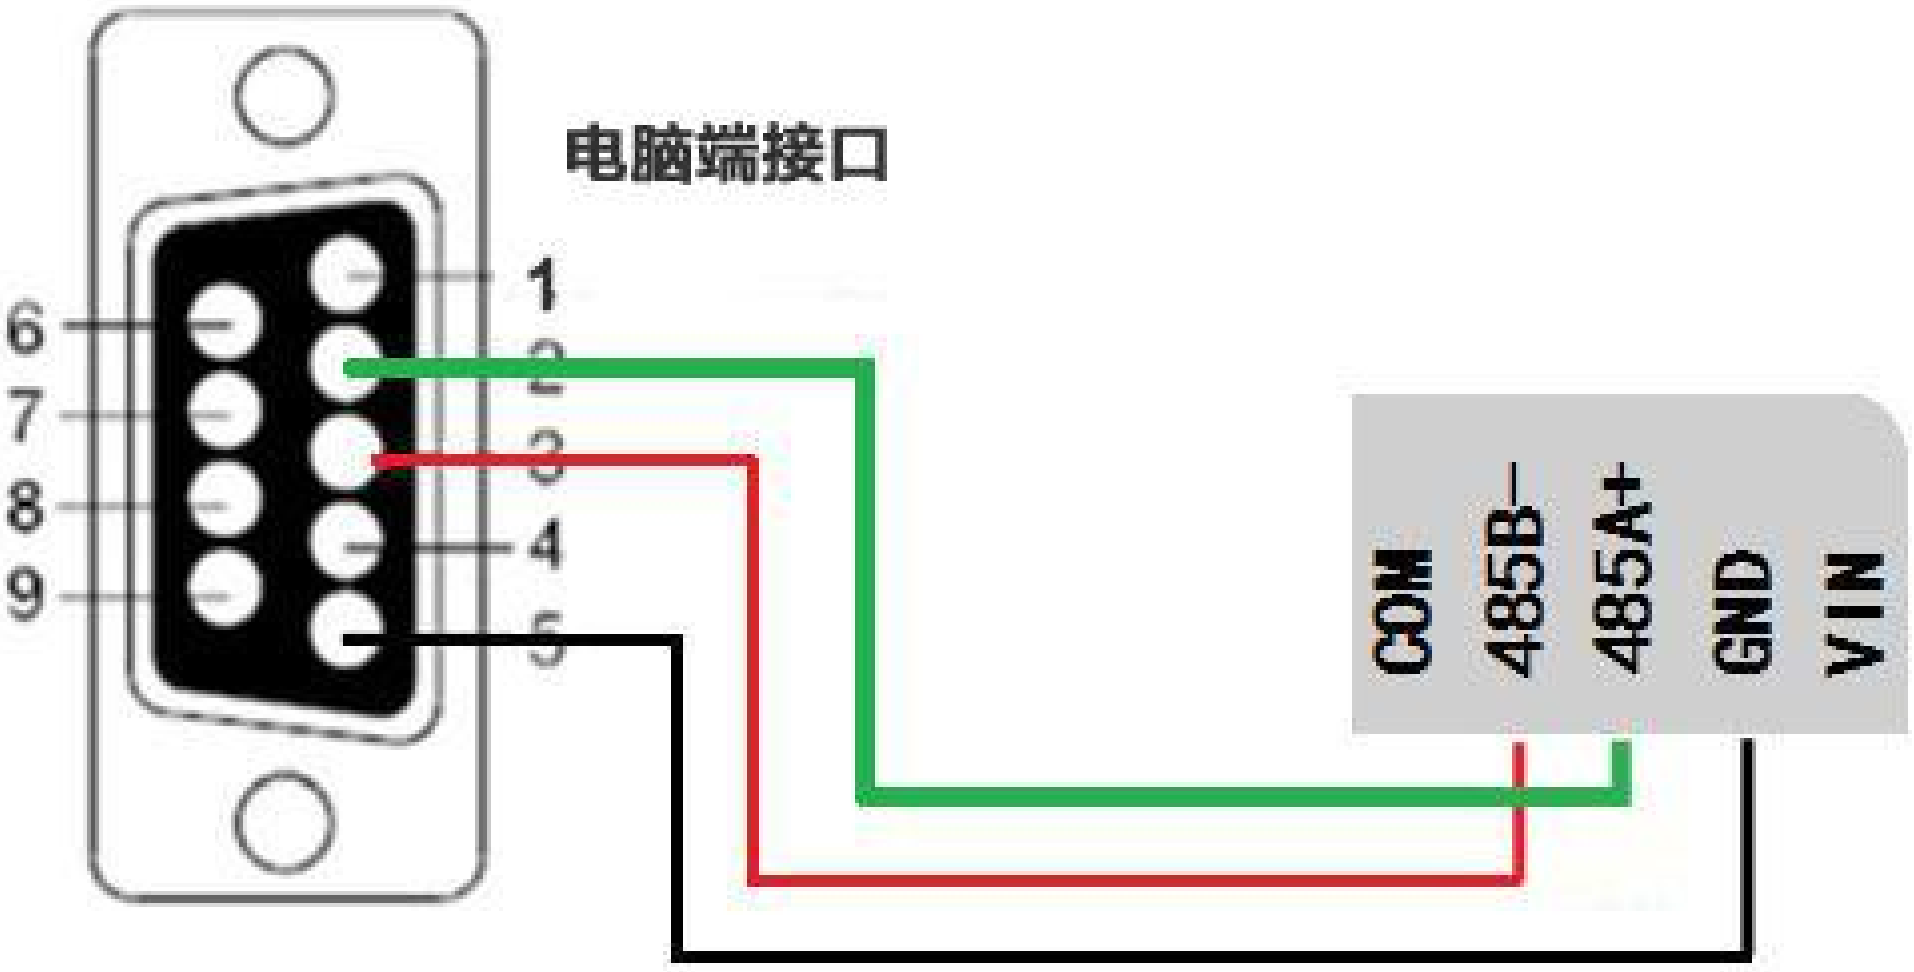
电脑端接口
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COM
485B-
485A+
GND
VIN

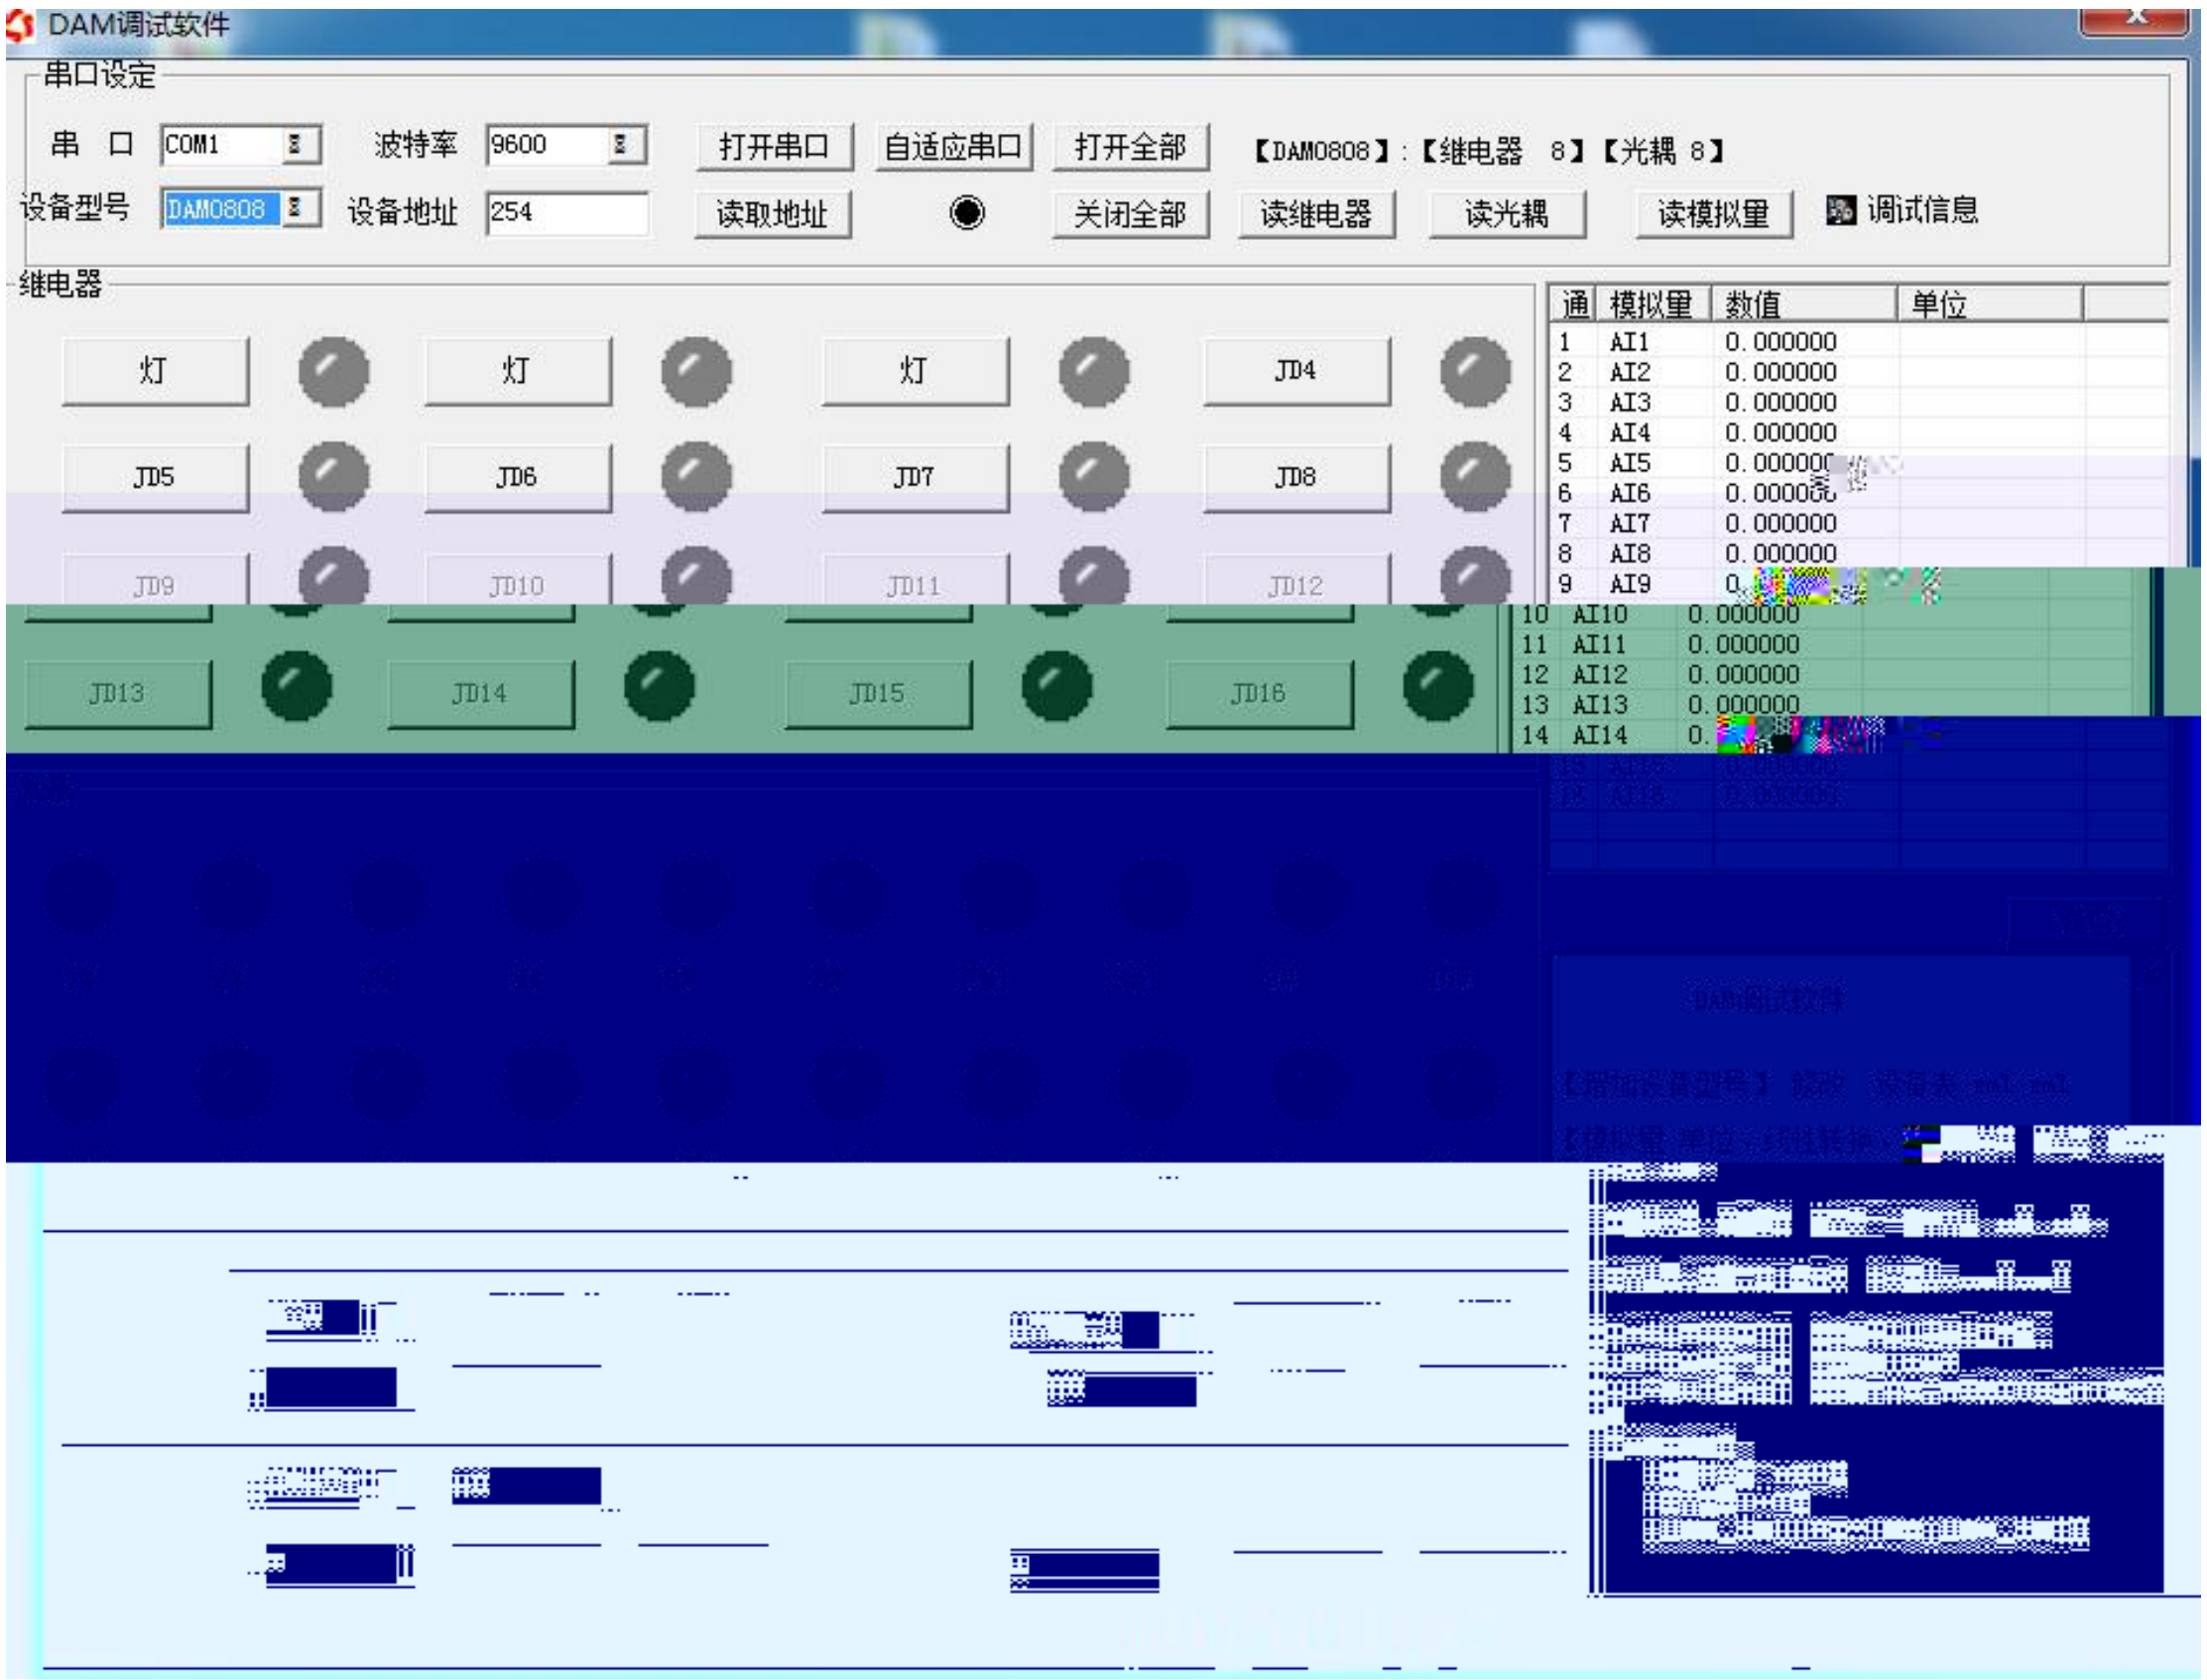
DAM调试软件
串口设定
打开串口
自适应串口
打开全部
读取地址
关闭全部
读继电器
读光耦
读模拟量
调试信息
继电器
灯
灯
灯
JD4
JD5
JD6
JD7
JD8
JD9
JD10
JD11
JD12
JD13
JD14
JD15
JD16

串 口 COM1 波特率 9600

设备型号 DAM0808 设备地址 254

【DAM0808】:【继电器 8】【光耦 8】

通	模拟量	数值	单位
1	AI1	0.000000	
2	AI2	0.000000	
3	AI3	0.000000	
4	AI4	0.000000	
5	AI5	0.000000	
6	AI6	0.000000	
7	AI7	0.000000	
8	AI8	0.000000	
9	AI9	0.[illegible]	
10	AI10	0.000000	
11	AI11	0.000000	
12	AI12	0.000000	
13	AI13	0.000000	
14	AI14	0.[illegible]	

-

-
-

“ ”

“ ”

“ ”

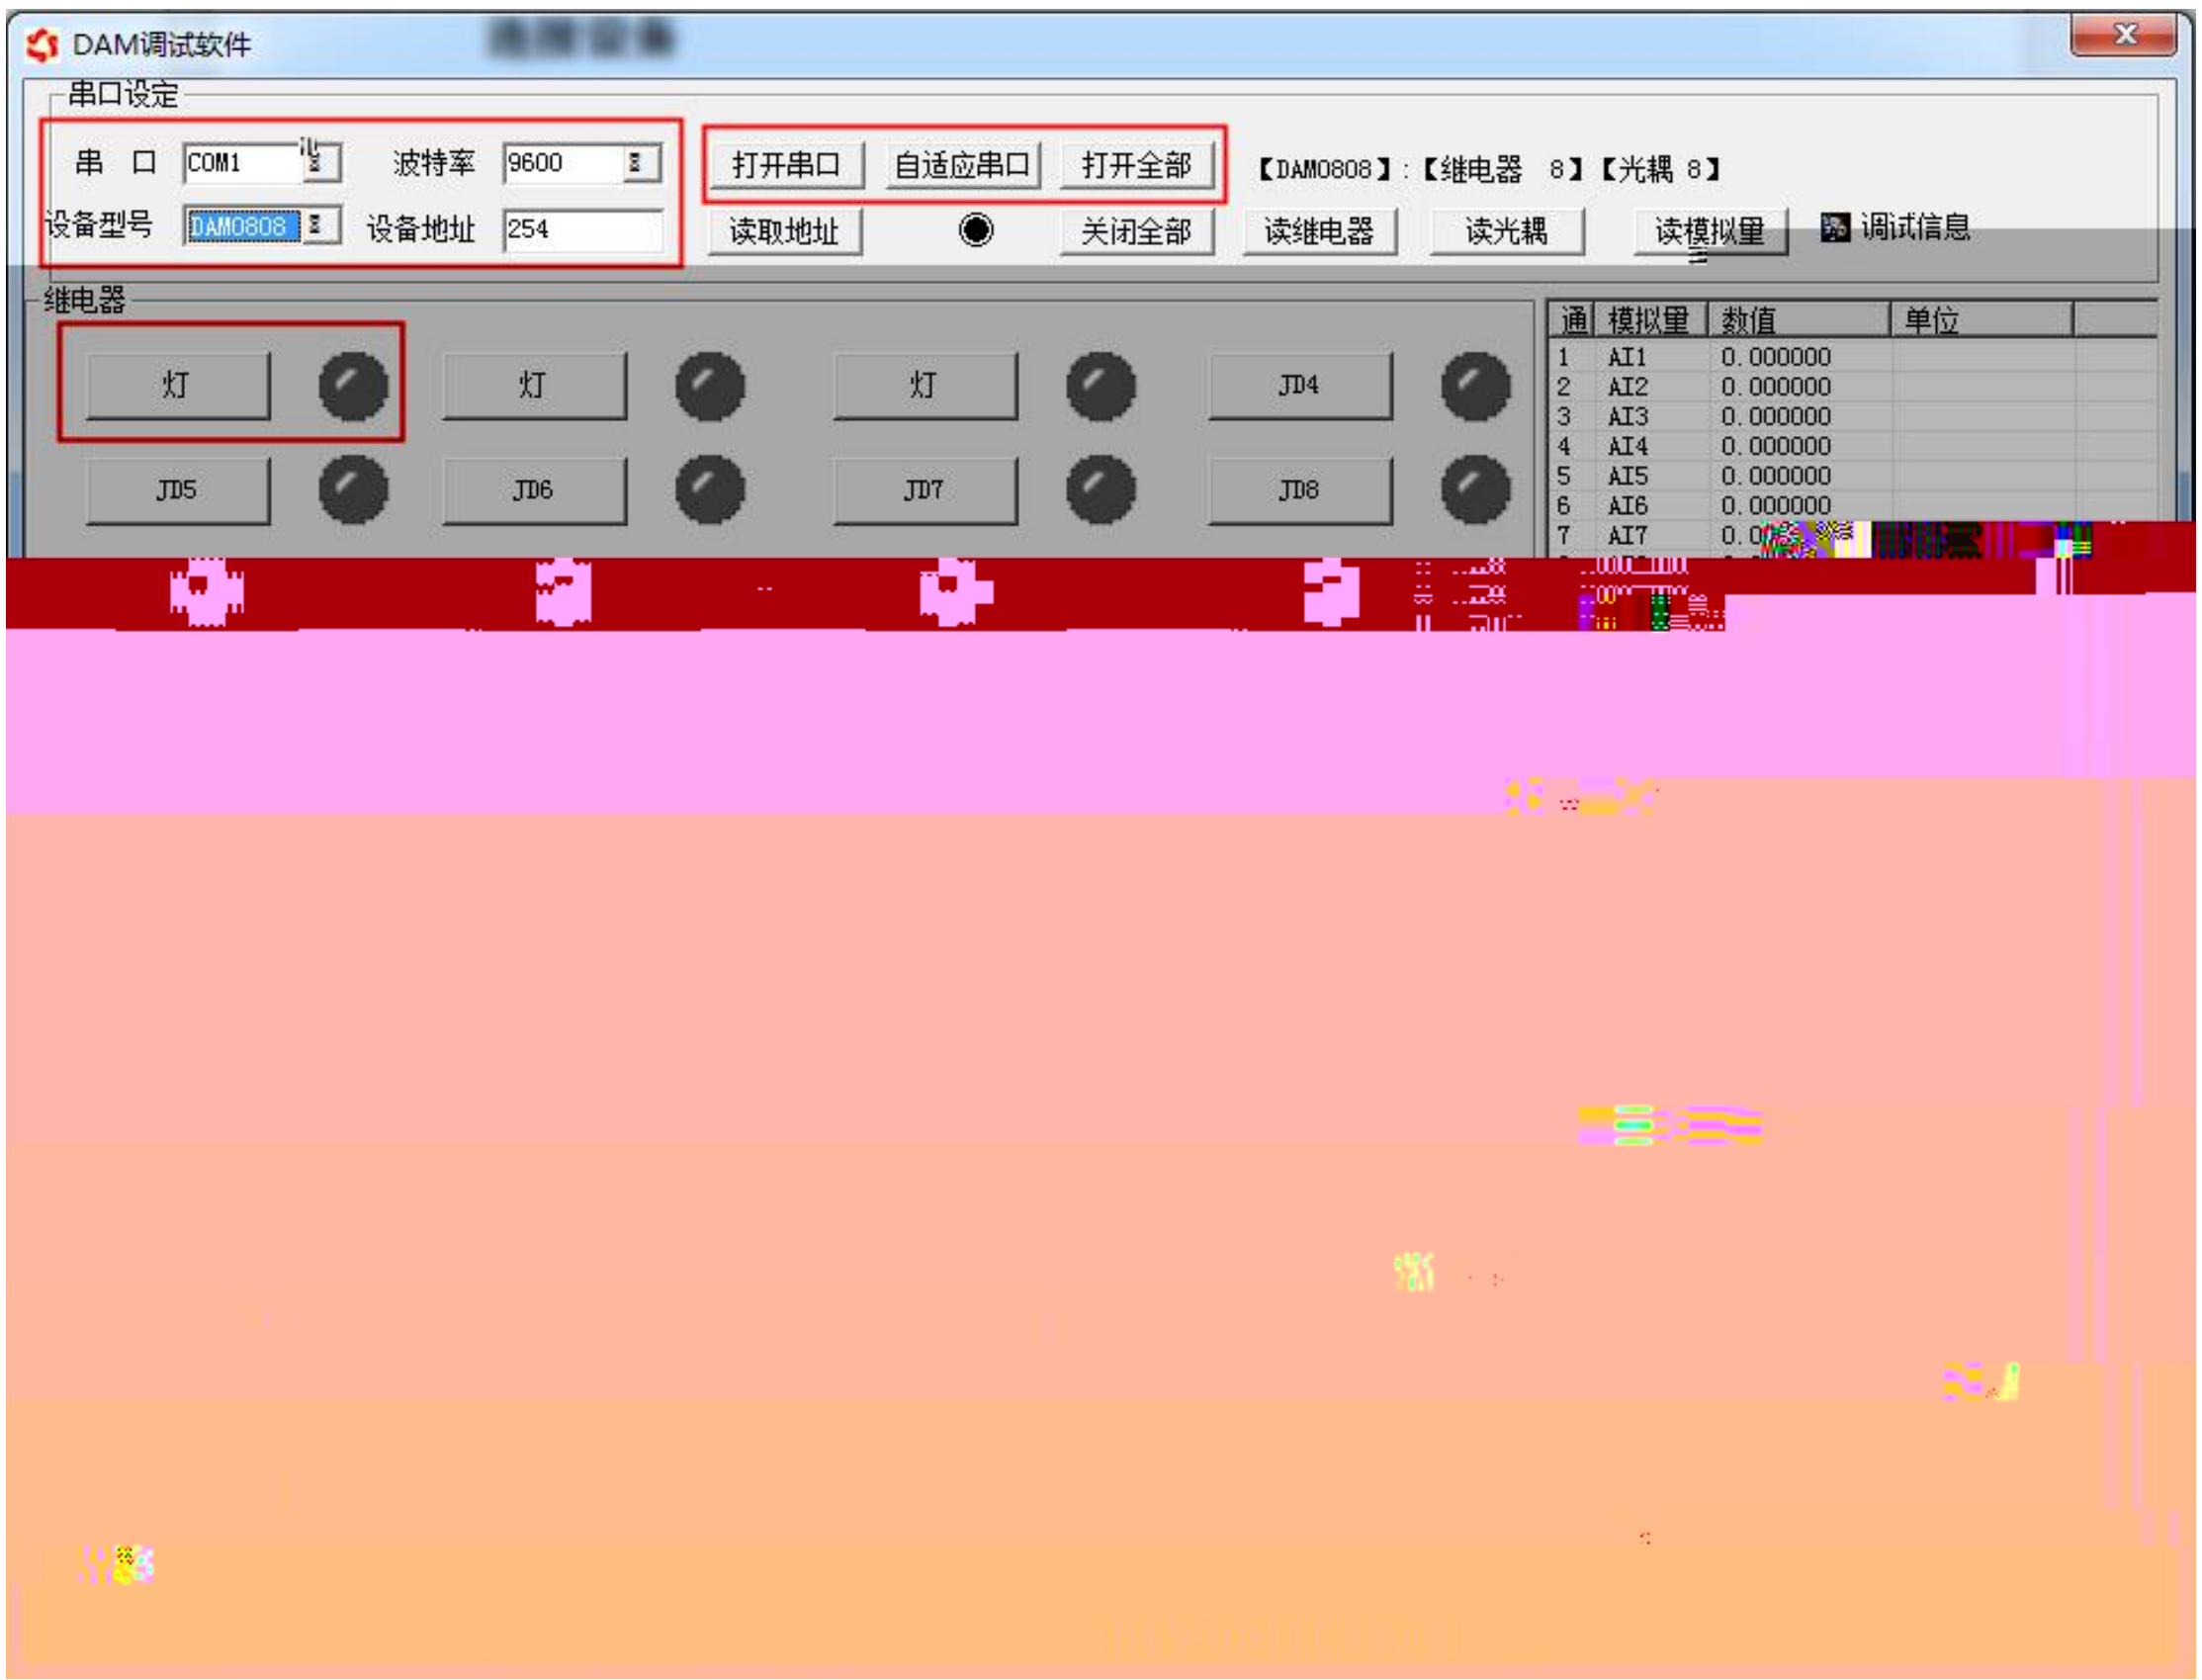

DAM调试软件

串口设定

串 口: COM1

波特率: 9600

设备型号: DAM0808

设备地址: 254

【DAM0808】:【继电器 8】【光耦 8】

通	模拟量	数值	单位
1	AI1	0.000000	
2	AI2	0.000000	
3	AI3	0.000000	
4	AI4	0.000000	
5	AI5	0.000000	
6	AI6	0.000000	
7	AI7	0.0	

打开串口
自适应串口
打开全部
读取地址
关闭全部
读继电器
读光耦
读模拟量
调试信息
继电器
灯
灯
灯
JD4
JD5
JD6
JD7
JD8

“ ”

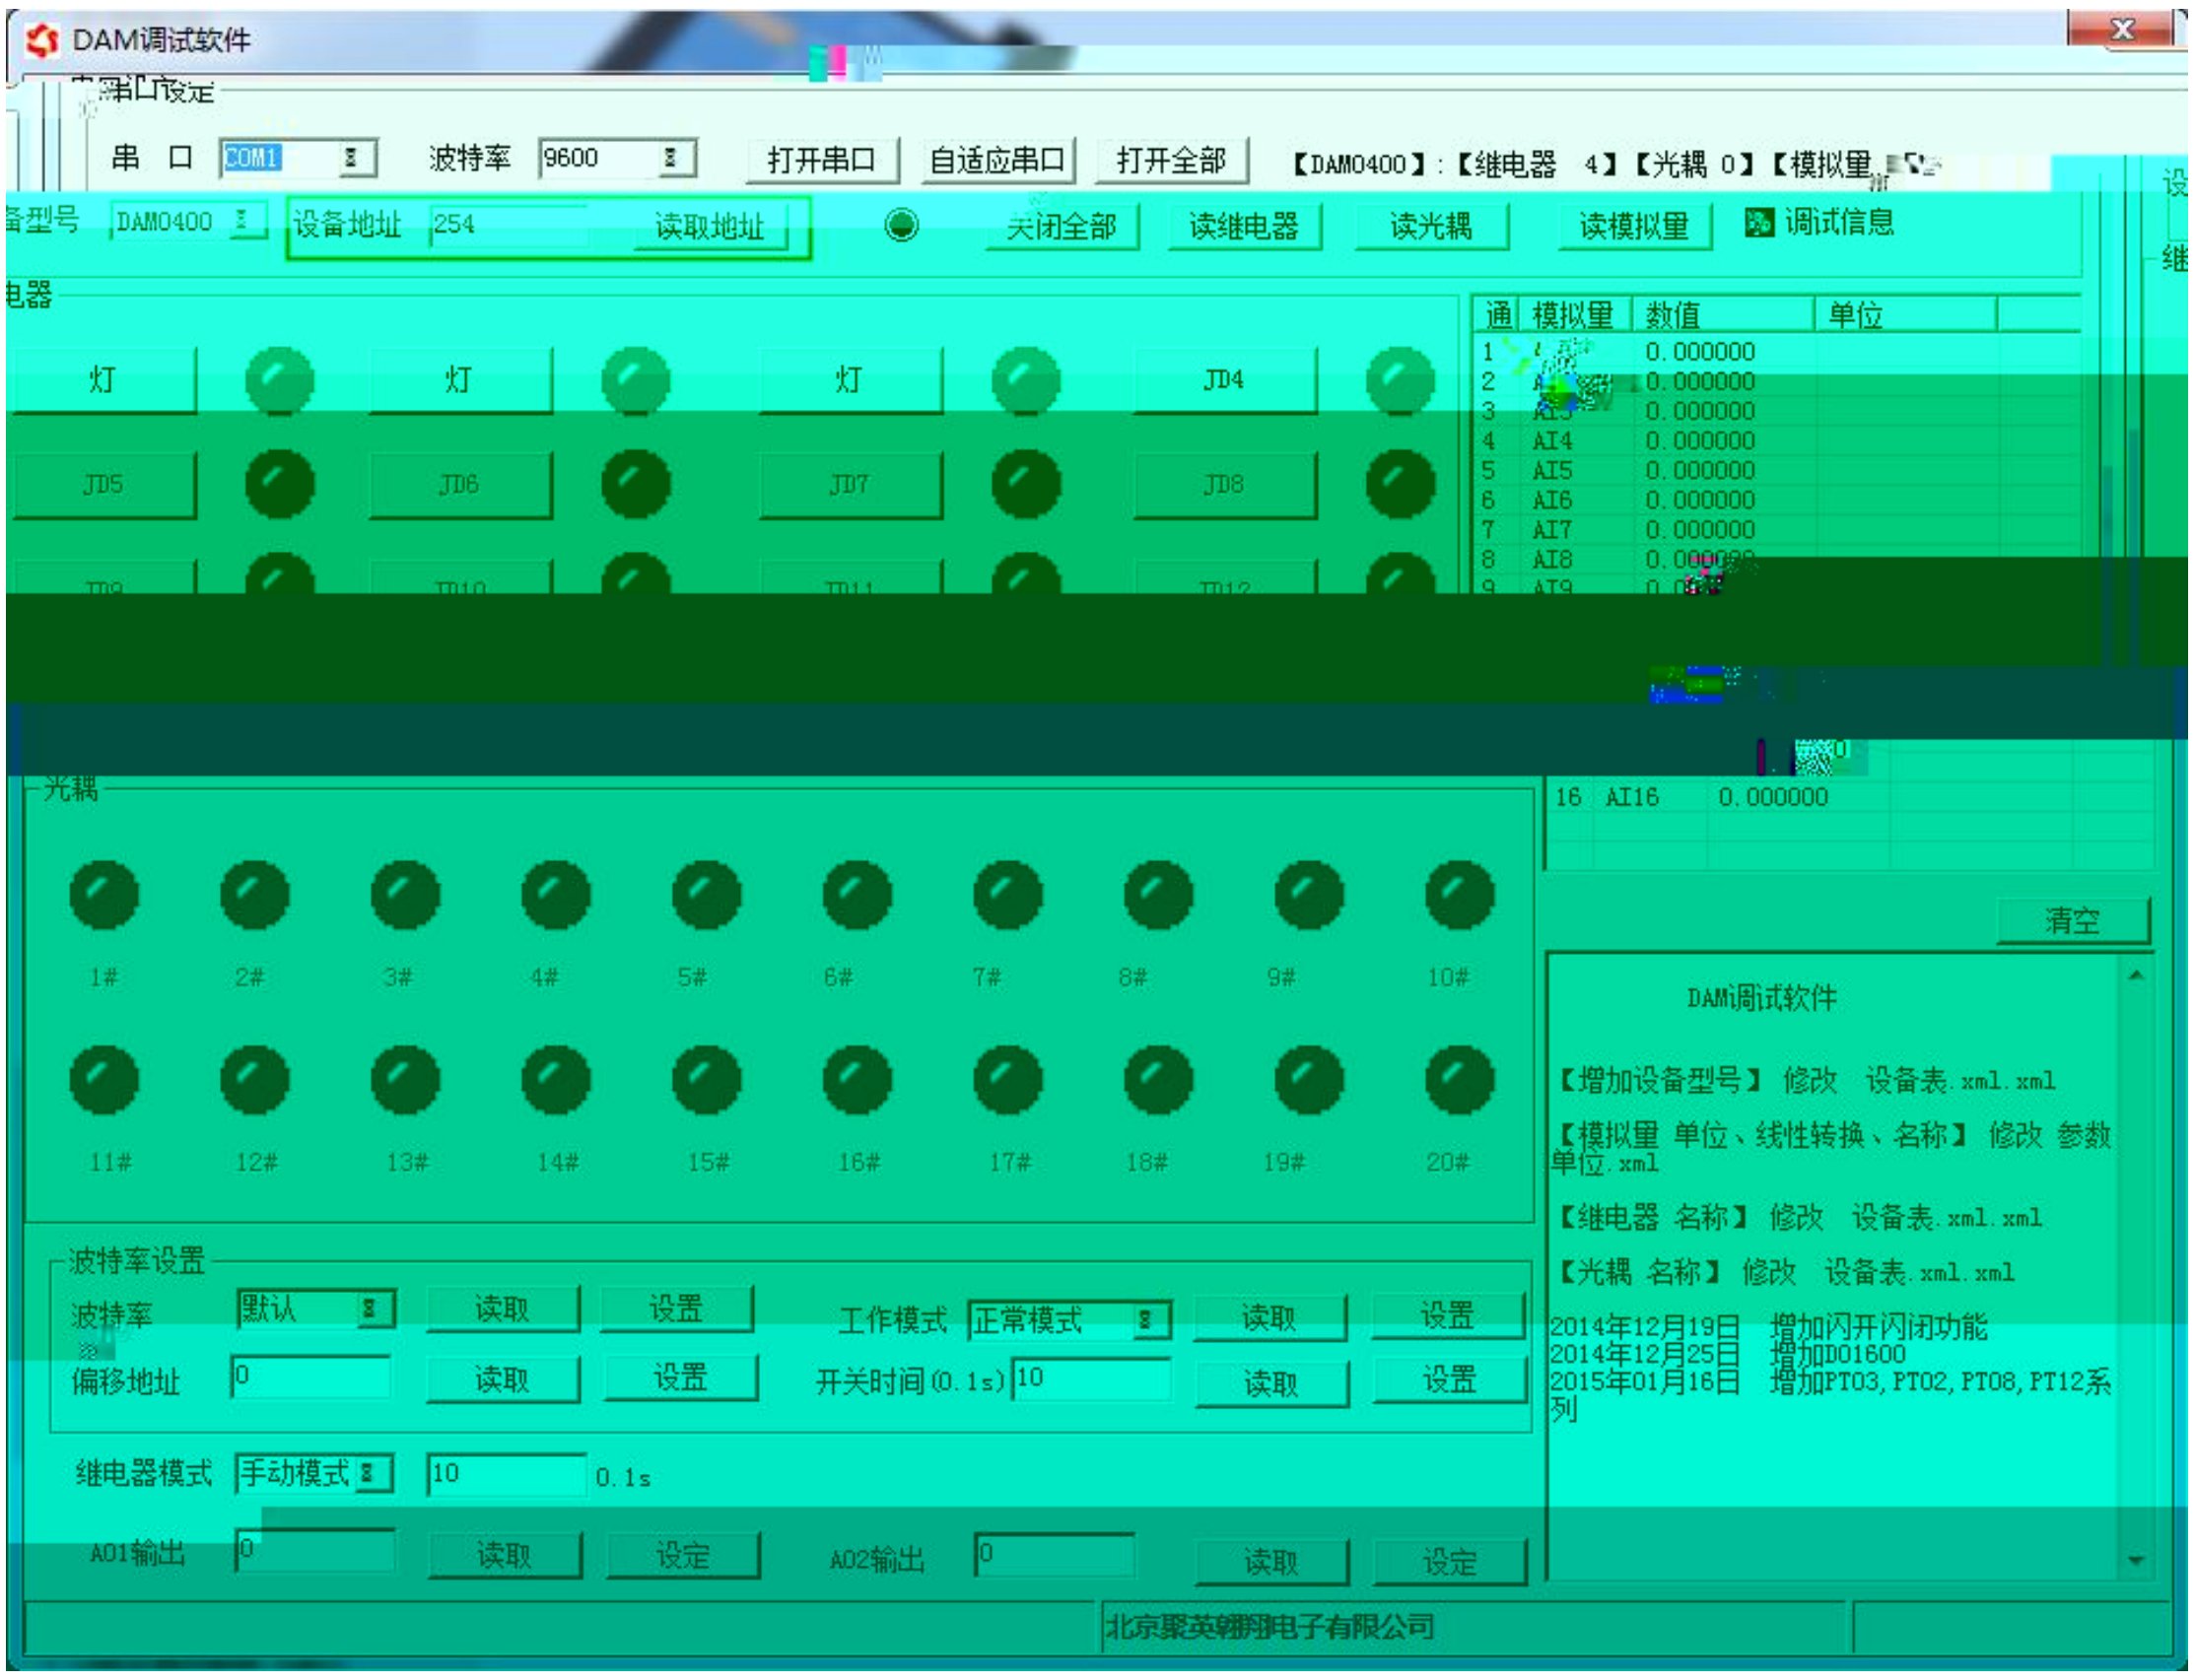
DAM调试软件
串口设定
打开串口
自适应串口
打开全部
读取地址
关闭全部
读继电器
读光耦
读模拟量
调试信息
继电器
灯
JD4
JD5
JD6
JD7
JD8
光耦
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
11#
12#
13#
14#
15#
16#
17#
18#
19#
20#
清空
波特率设置
读取
设置
设定

串 口 COM1　波特率 9600

【DAM0400】:【继电器 4】【光耦 0】【模拟量

设备型号 DAM0400　设备地址 254

通	模拟量	数值	单位
1	[illegible]	0.000000	
2	[illegible]	0.000000	
3	[illegible]	0.000000	
4	AI4	0.000000	
5	AI5	0.000000	
6	AI6	0.000000	
7	AI7	0.000000	
8	AI8	0.000000	
9	AI9	[illegible]	
16	AI16	0.000000	

DAM调试软件

【增加设备型号】 修改 设备表.xml.xml

【模拟量 单位、线性转换、名称】 修改 参数单位.xml

【继电器 名称】 修改 设备表.xml.xml

【光耦 名称】 修改 设备表.xml.xml

2014年12月19日 增加闪开闪闭功能
2014年12月25日 增加DO1600
2015年01月16日 增加PT03,PT02,PT08,PT12系列

波特率 默认　偏移地址 0

工作模式 正常模式　开关时间(0.1s) 10

继电器模式 手动模式 10 0.1s

AO1输出 0　AO2输出 0

北京聚英翱翔电子有限公司

“　　”　“　　”

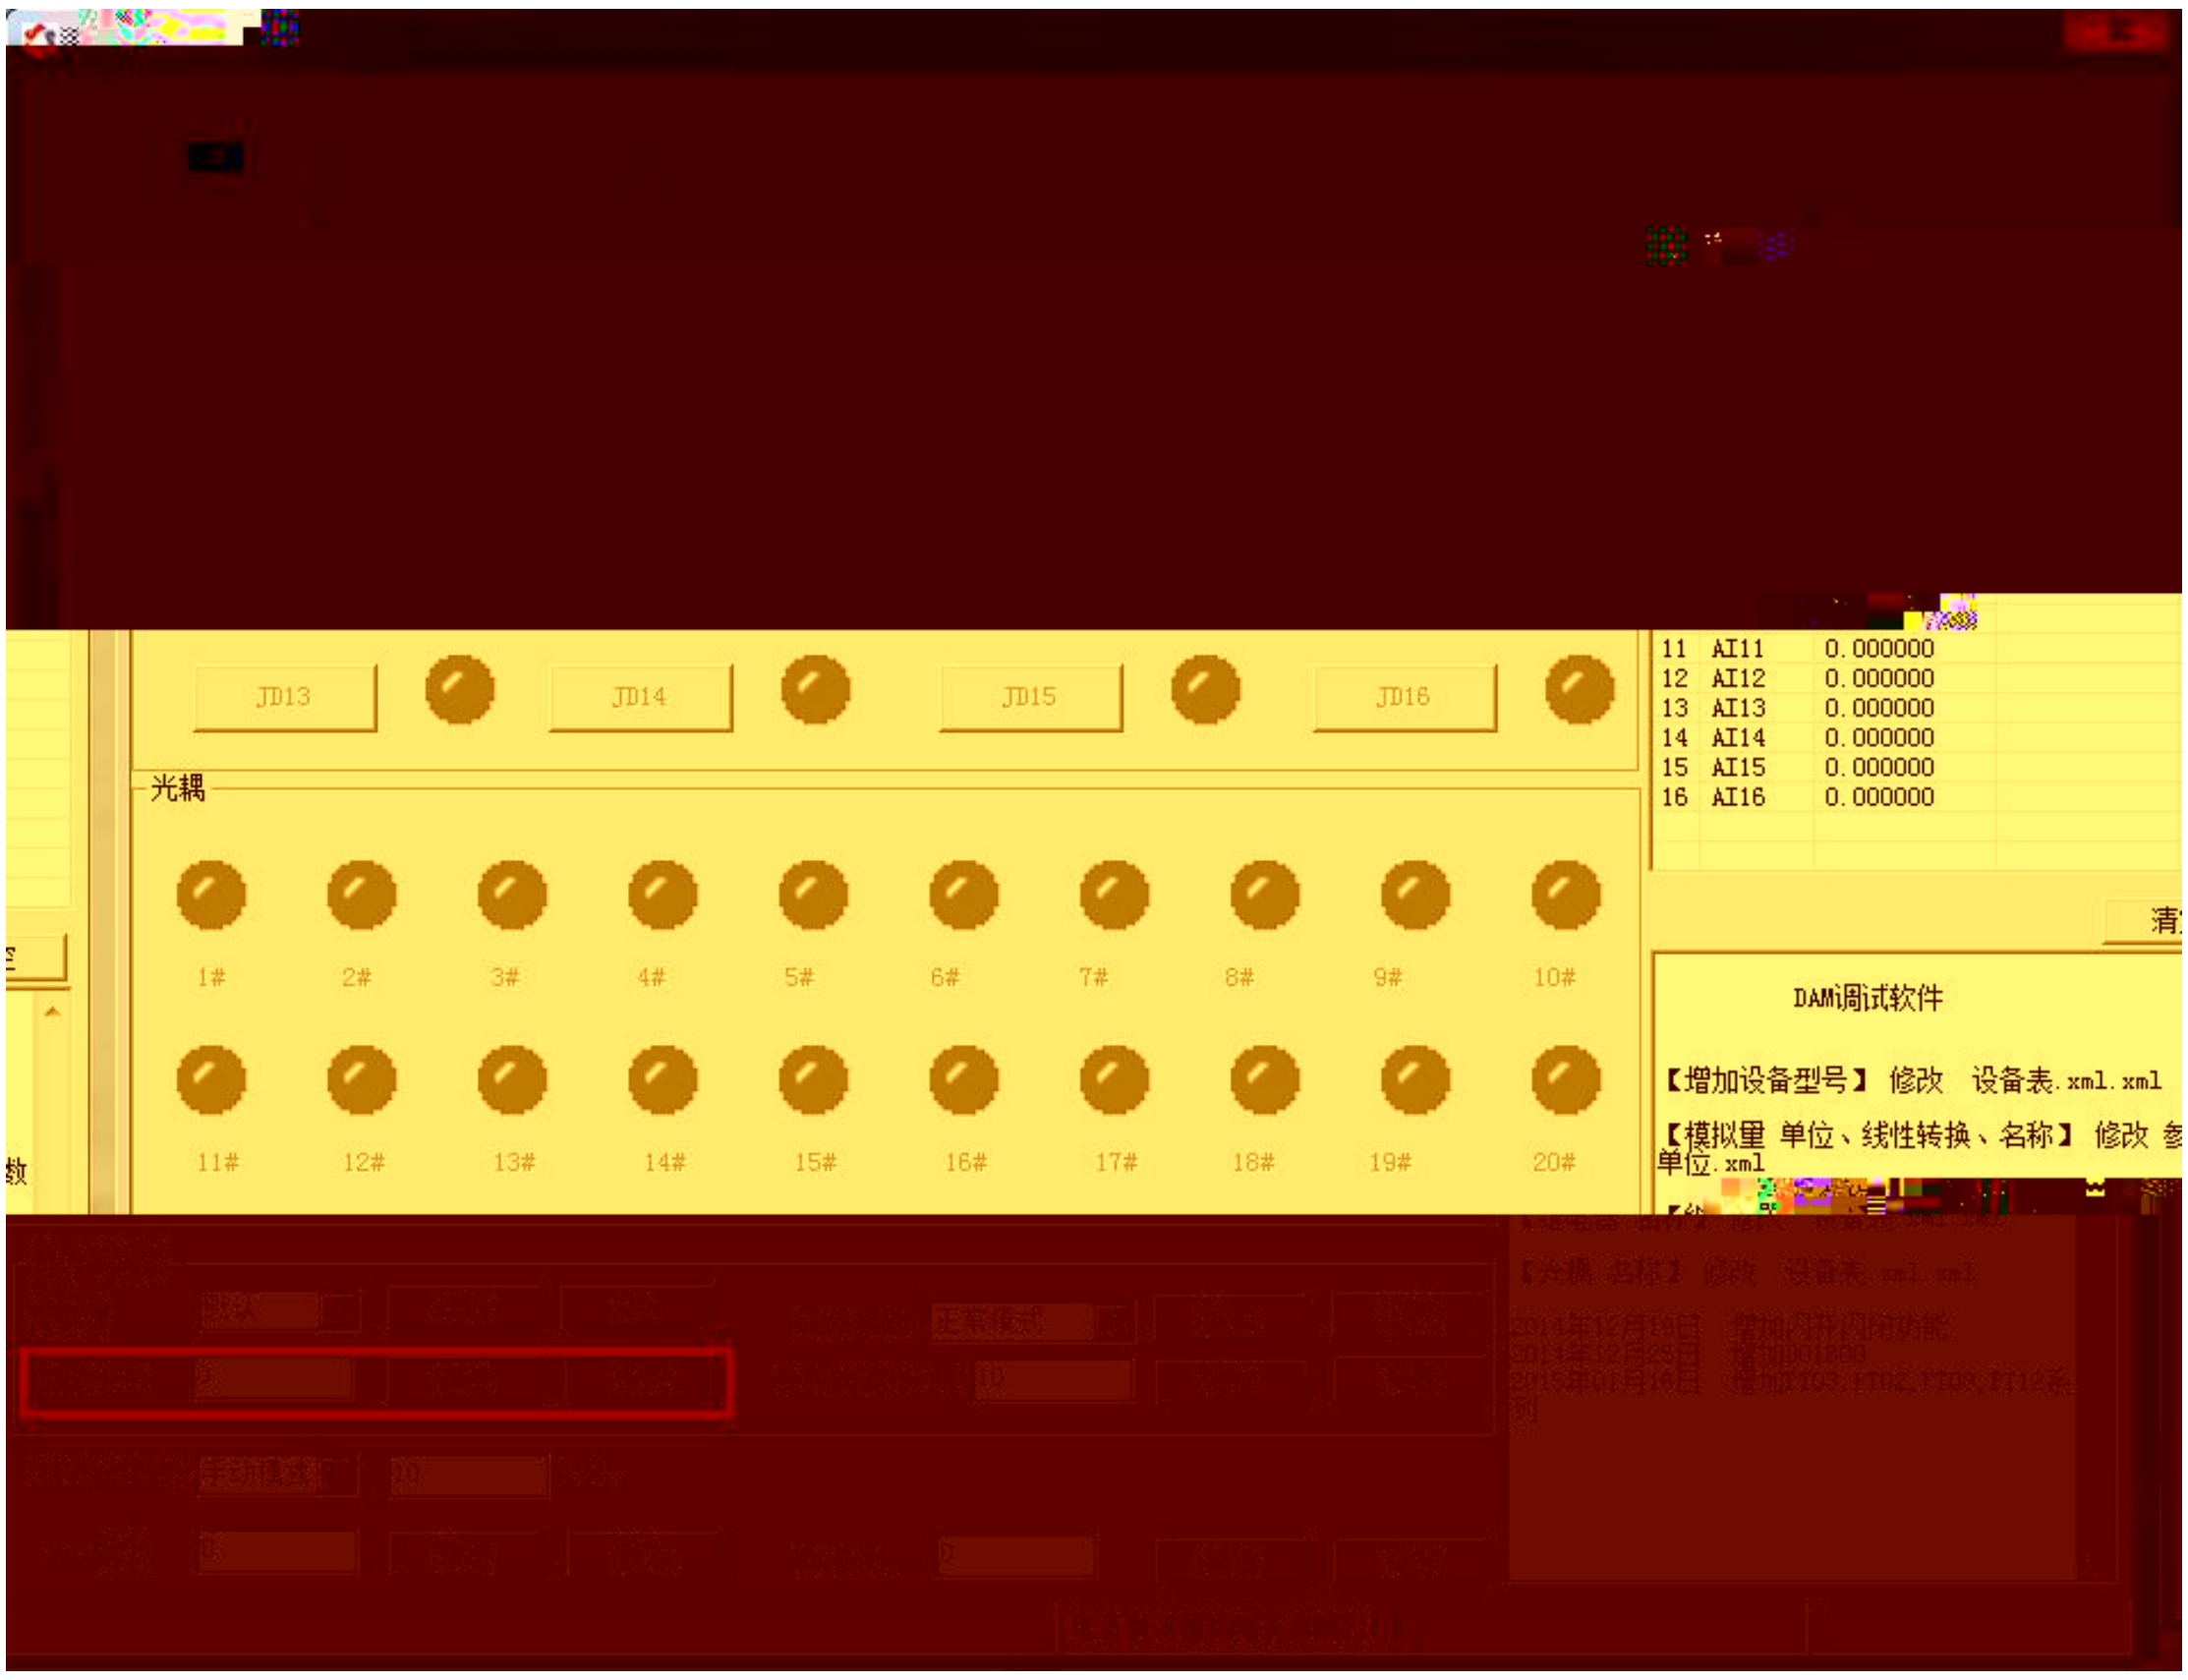
JD13
JD14
JD15
JD16
光耦
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
11#
12#
13#
14#
15#
16#
17#
18#
19#
20#
清

```
11  AI11    0.000000
12  AI12    0.000000
13  AI13    0.000000
14  AI14    0.000000
15  AI15    0.000000
16  AI16    0.000000
```

DAM调试软件

【增加设备型号】 修改 设备表.xml.xml

【模拟里 单位、线性转换、名称】 修改 参
单位.xml

【光耦 名称】 修改 设备表.xml.xml

“ ” “ ”

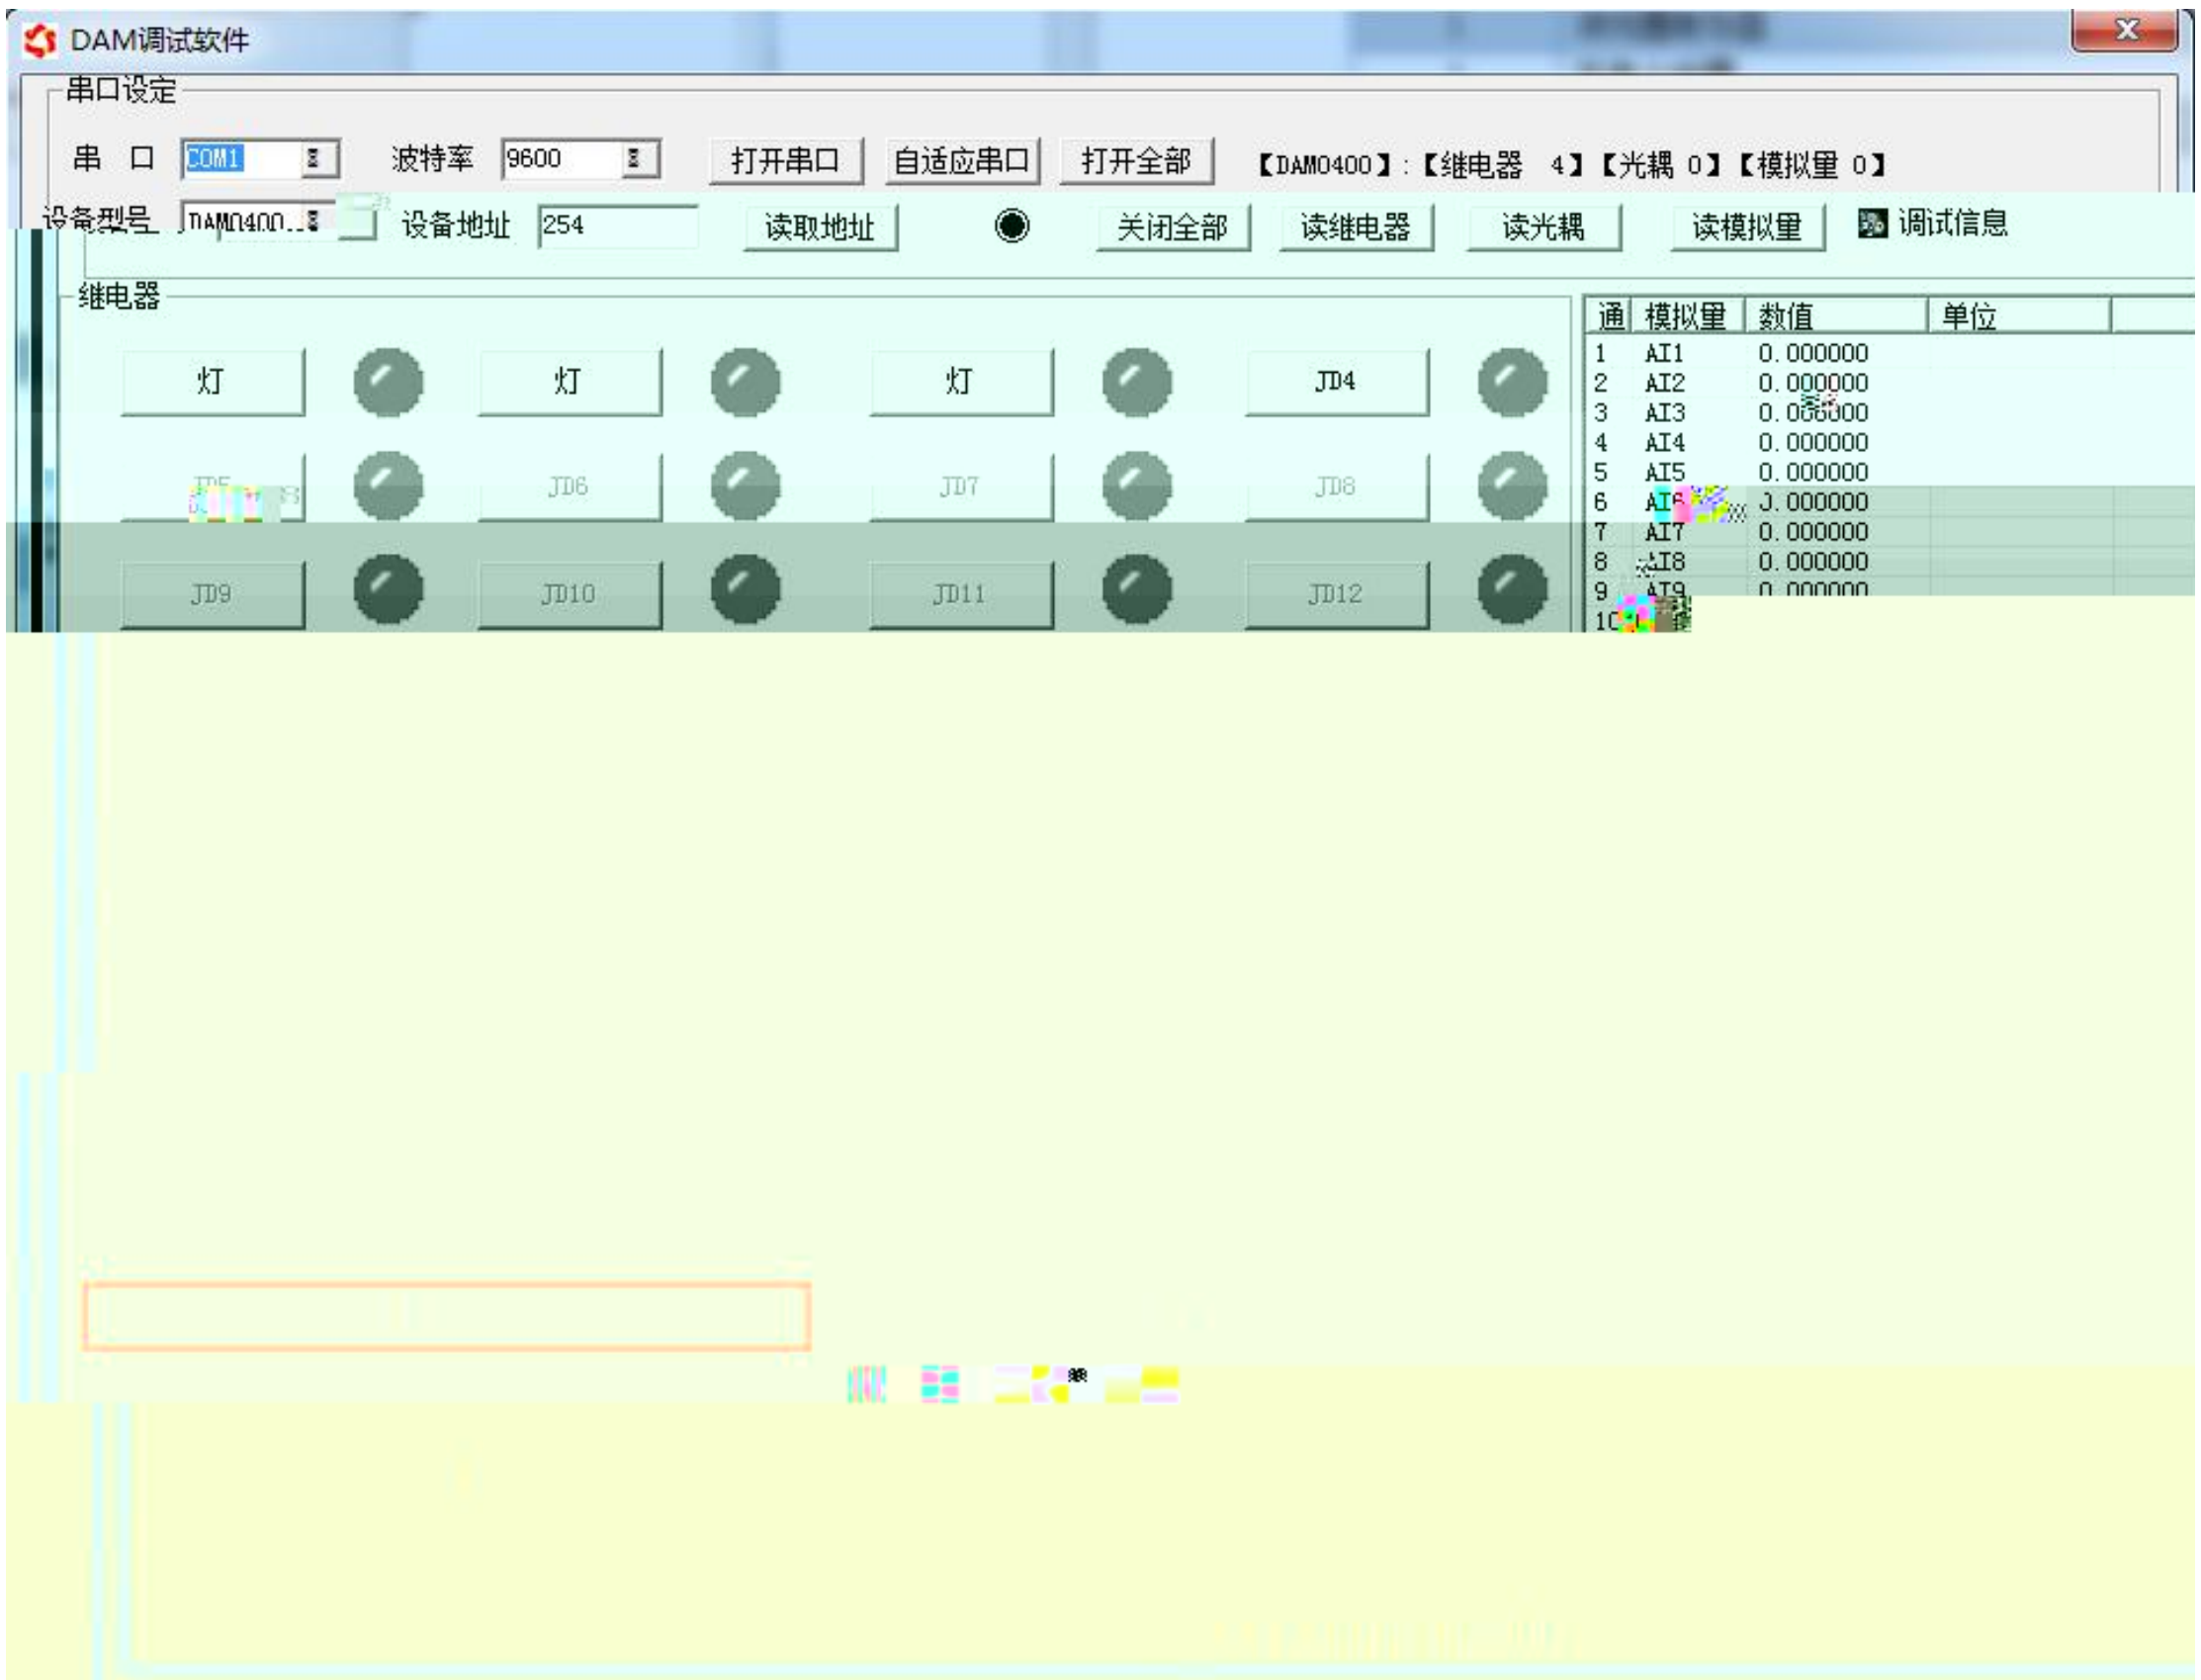
DAM调试软件
串口设定
打开串口
自适应串口
打开全部
读取地址
关闭全部
读继电器
读光耦
读模拟量
调试信息
继电器
灯
灯
灯
JD4
JD5
JD6
JD7
JD8
JD9
JD10
JD11
JD12

串 口 COM1

波特率 9600

【DAM0400】:【继电器 4】【光耦 0】【模拟量 0】

设备型号 DAM0400..

设备地址 254

通	模拟量	数值	单位
1	AI1	0.000000	
2	AI2	0.000000	
3	AI3	0.000000	
4	AI4	0.000000	
5	AI5	0.000000	
6	AI6	0.000000	
7	AI7	0.000000	
8	AI8	0.000000	
9	AI9	0.000000	
10			

“ ”

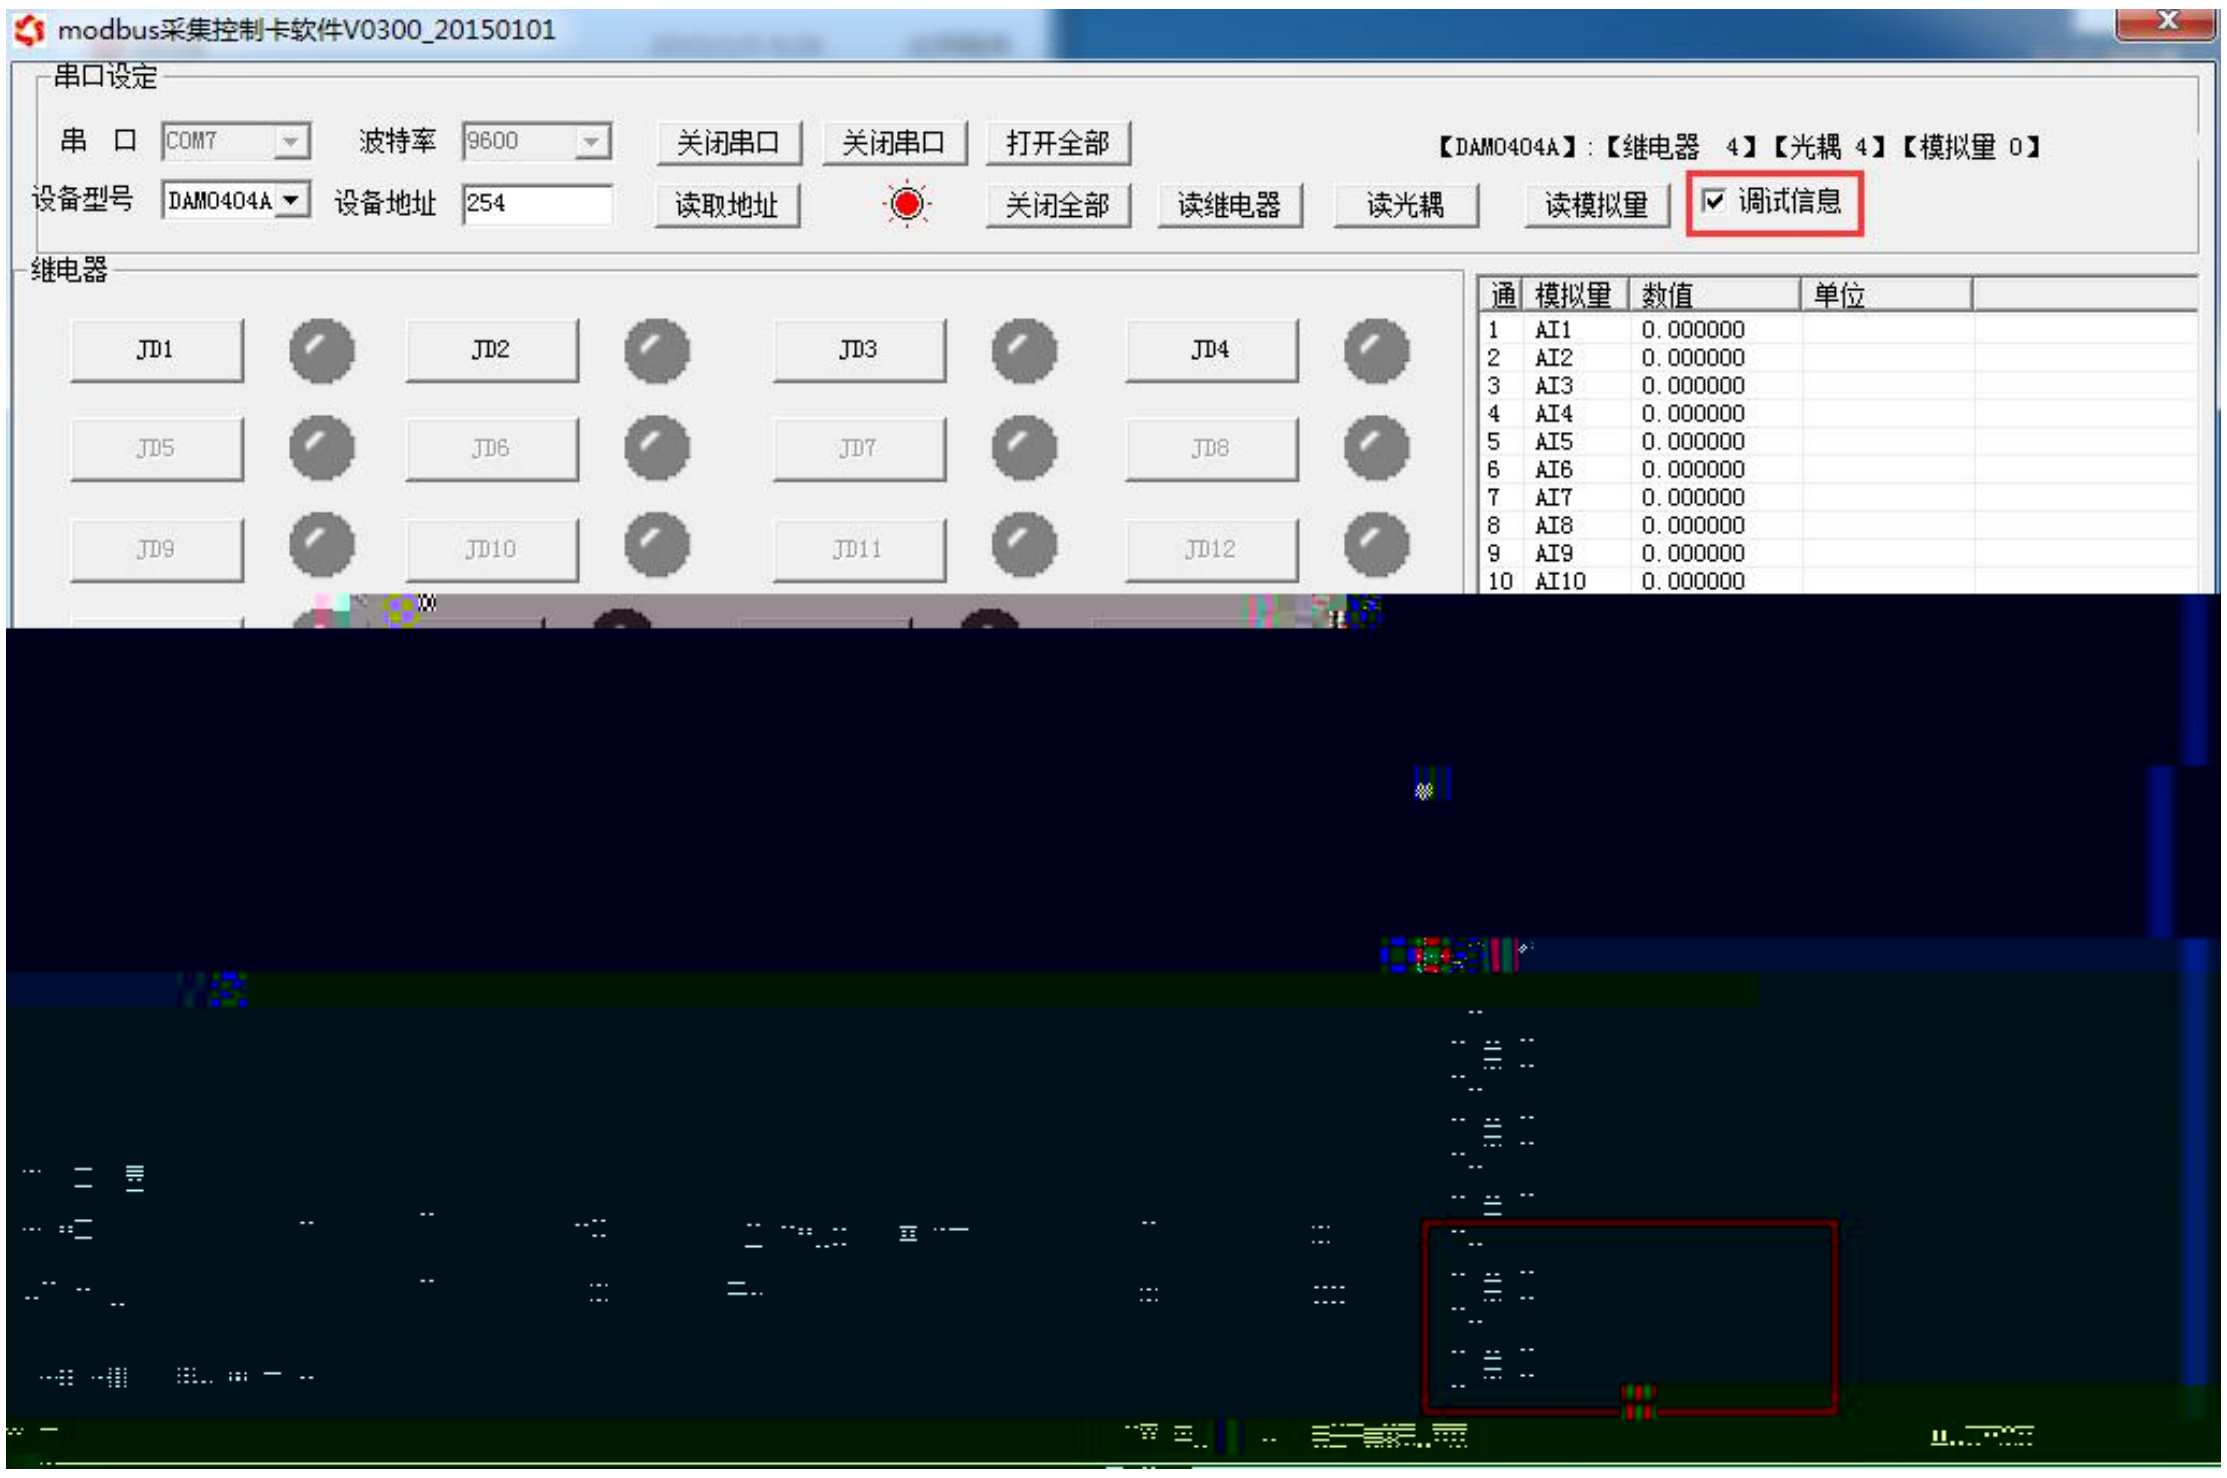

modbus采集控制卡软件V0300_20150101

串口设定

串 口 COM7 波特率 9600

设备型号 DAM0404A 设备地址 254

【DAM0404A】:【继电器 4】【光耦 4】【模拟量 0】

☑ 调试信息

通	模拟量	数值	单位
1	AI1	0.000000	
2	AI2	0.000000	
3	AI3	0.000000	
4	AI4	0.000000	
5	AI5	0.000000	
6	AI6	0.000000	
7	AI7	0.000000	
8	AI8	0.000000	
9	AI9	0.000000	
10	AI10	0.000000	

关闭串口
关闭串口
打开全部
读取地址
关闭全部
读继电器
读光耦
读模拟量
继电器
JD1
JD2
JD3
JD4
JD5
JD6
JD7
JD8
JD9
JD10
JD11
JD12

FE 04 00 00 00 01 25 C5

&

JYDAM