发射
红外遥控器

	DC 7-30V
	1.5W
	RS485 RS232
	1 LED
	99% 30 +

			0.5s +1 1s +5
7			/
8		-	360 ° /
9		-	0.1 - 0.5 - 0.5 +0.1 - 5 5 7
10		-	3s 3s

0.1s

①

②


JYIRConfig.exe

点击打开串口
串口号
COM12
9600
打开端口
设备地址：
254
发射键值
进入学习配置界面
通讯发送和接收指令区域
一键云端
信号质量
HEX
自动保存
显示发送
发送区域
AT+DEBUG=5
换行
定时
100
发送
北京聚英翰翔电子有限公司
数据通讯端口已手动关闭

③

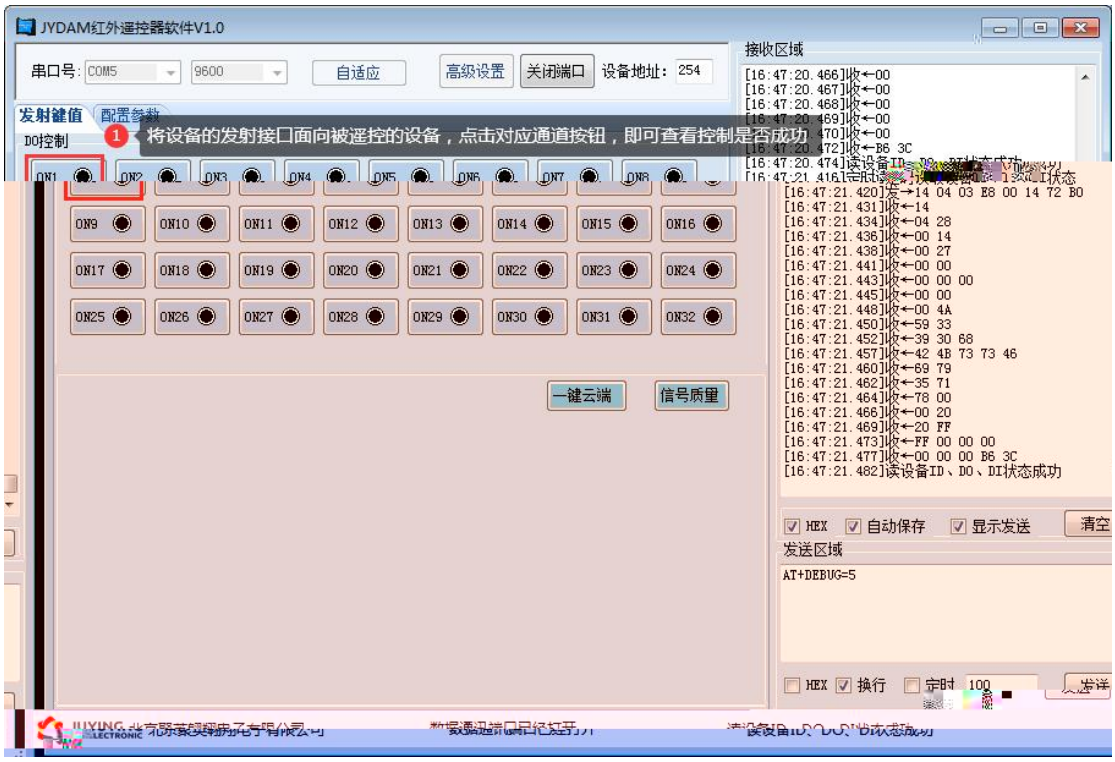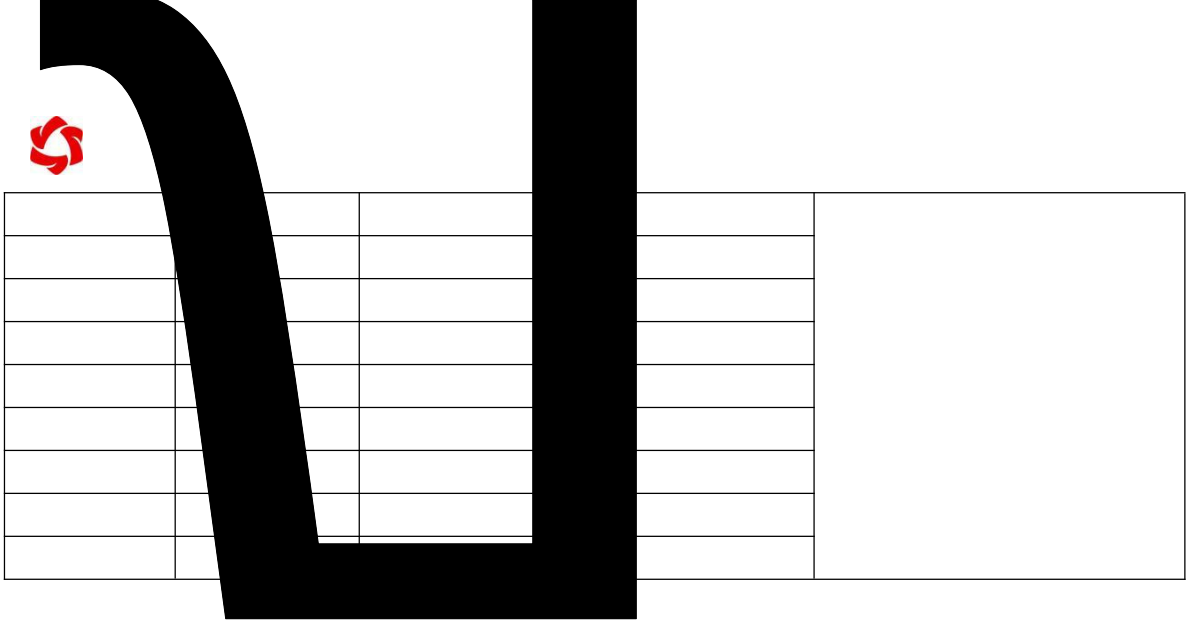
JYDAM红外遥控器软件V1.0
串口号: COM5
9600
自适应
高级设置
关闭端口
设备地址: 254
发射键值
配置参数
DO控制
1 将设备的发射接口面向被遥控的设备，点击对应通道按钮，即可查看控制是否成功
ON1
ON2
ON3
ON4
ON5
ON6
ON7
ON8
ON9
ON10
ON11
ON12
ON13
ON14
ON15
ON16
ON17
ON18
ON19
ON20
ON21
ON22
ON23
ON24
ON25
ON26
ON27
ON28
ON29
ON30
ON31
ON32
一键云端
信号质量
接收区域
[16:47:20.466]收←00
[16:47:20.467]收←00
[16:47:20.468]收←00
[16:47:20.469]收←00
[16:47:20.470]收←00
[16:47:20.472]收←B6 3C
[16:47:20.474]读设备ID、DO、DI状态成功
[16:47:21.420]发→14 04 03 E8 00 14 72 B0
[16:47:21.431]收←14
[16:47:21.434]收←04 28
[16:47:21.436]收←00 14
[16:47:21.438]收←00 27
[16:47:21.441]收←00 00
[16:47:21.443]收←00 00 00
[16:47:21.445]收←00 00
[16:47:21.448]收←00 4A
[16:47:21.450]收←59 33
[16:47:21.452]收←39 30 68
[16:47:21.457]收←42 4B 73 73 46
[16:47:21.460]收←69 79
[16:47:21.462]收←35 71
[16:47:21.464]收←78 00
[16:47:21.466]收←00 20
[16:47:21.469]收←20 FF
[16:47:21.473]收←FF 00 00 00
[16:47:21.477]收←00 00 00 B6 3C
[16:47:21.482]读设备ID、DO、DI状态成功
HEX
自动保存
显示发送
清空
发送区域
AT+DEBUG=5
HEX
换行
定时
100
发送